



汽油机零部件图册

PARTS CATALOGUE

LC2V90FD



Version number: LC/LT-2016-A

隆鑫通用动力股份有限公司

LONCIN MOTOR CO.,LTD.

零件目录使用说明(Instruction for use of parts catalogue)

本零件目录是根据2016年1月所能得到的最新资料编制而成的。

This parts catalogue was prepared based on the latest information available as of January 2016.

请注意2016年1月以后本零部件目录的修订通知。

See the parts catalogue news for any revision that is made after January 2016.

当订购零件时，一定要明确指出其零件编号。

Always specify the part number when ordering a part.

注意本零件目录所给出的图形可能与实际零件外形有所不同。

Note that the illustrations can differ from the actual parts in shape.

当需要对零部件目录的内容进行更改或增加时，本公司将在适当的时间出版修订版，为保证在任何时候都可以使用到最新版本的零部件目录建议拥有最新的修订版本。如果要检查修订版本是否已经发行，请直接与LONCIN联系。

When modifications or additions to this parts catalogue are made , a revised edition will be issued at an appropriate time,

We recommend obtaining such revisions in order to keep your parts catalogue up-to-date at all times. To check whether a parts catalogue revision has been issued, please contact your LONCIN distributor.

示例 (Example)

序号	零部件图号	零部件名称	Description	数量
No.	Part No.			Quantity
1	380140013-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×16	9
2	120230125-T470	气缸头盖组合	COVER COMP.HEAD	1
3	380950400-T470	管夹	CLIP,TUBE	1
4	380741143-T470	通气管	TUBE, BREATHER	1


“零件数量 (Quantity)”栏中数字表示该方框所述部分的数量。

The number given in the “Quantity.” column indicates the quantity of parts used in the section described in that block.


“-”表示数量为0。

“-”means the number require 0 QTY.


气缸头I总成 (CYLINDER HEAD ASSY)

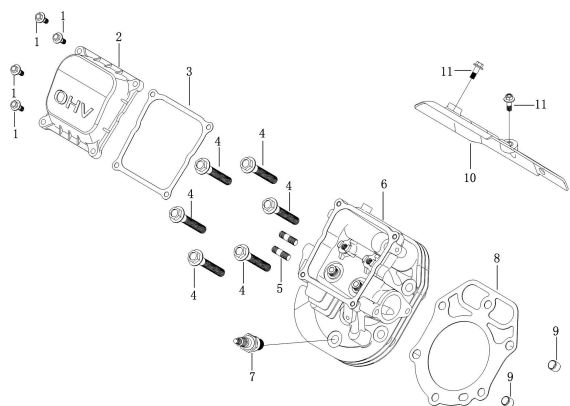


气缸头II总成 (CYLINDER HEAD ASSY)

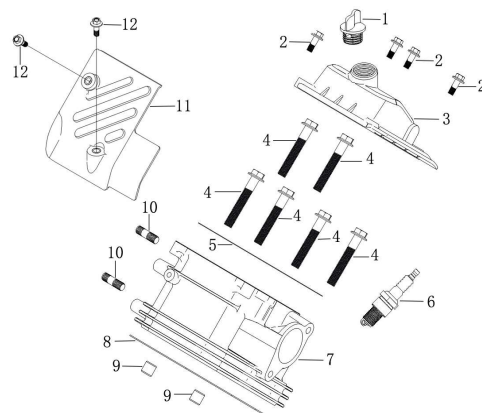


曲轴箱体 (CRANKCASE)

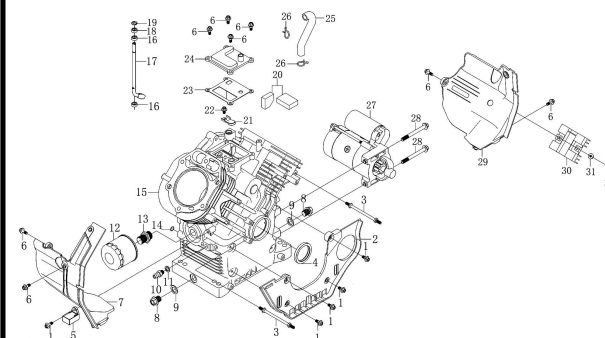


曲轴箱盖 (CRANKCASE COVER)

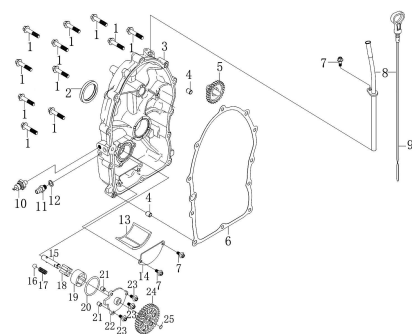


曲轴_活塞 (CRANKSHAFT_PISTON)

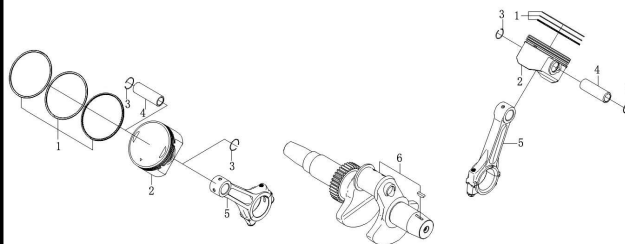


配气系统 (ROCKER,CAMSHAFT)

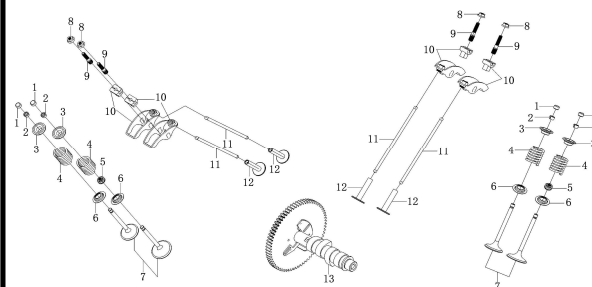


磁电机转子、风扇罩 (FLYWHEEL)

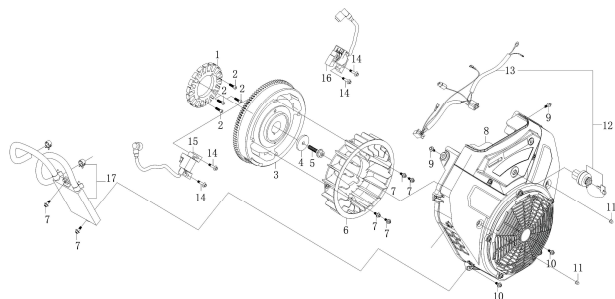


化油器 (CARBURETOR)

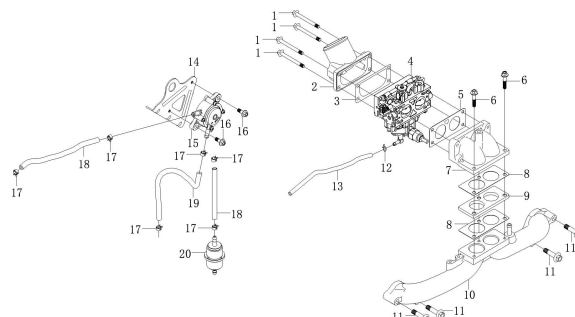


调速控制 (CONTROL) 单机

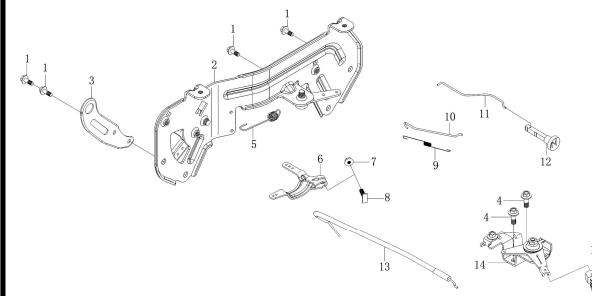


调速控制（CONTROL）机组

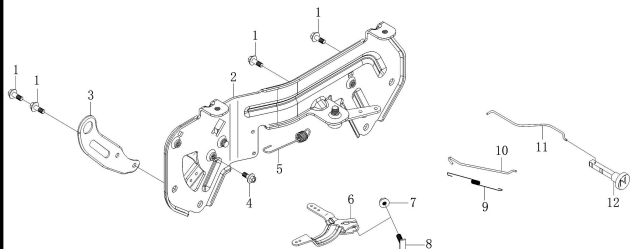


空滤器（AIR CLEANER）

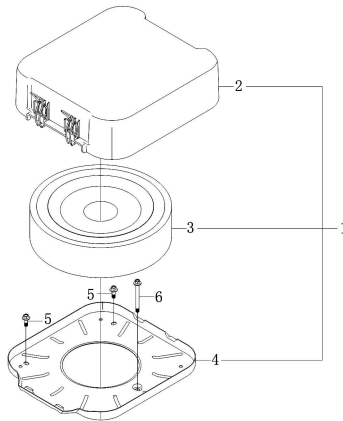


空滤器（AIR CLEANER）

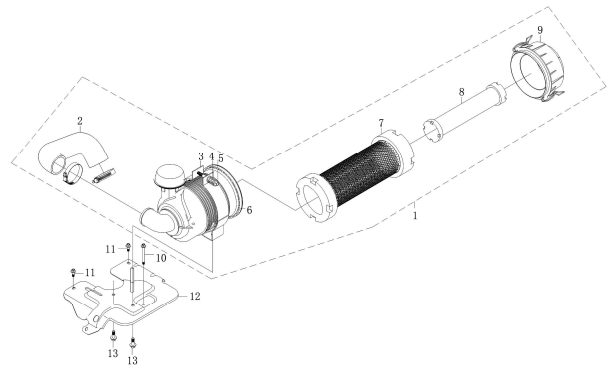


消声器（MUFFLER）

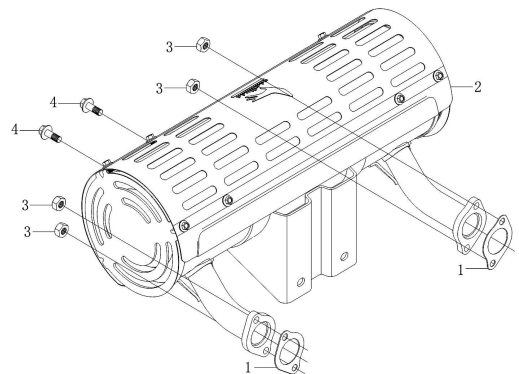

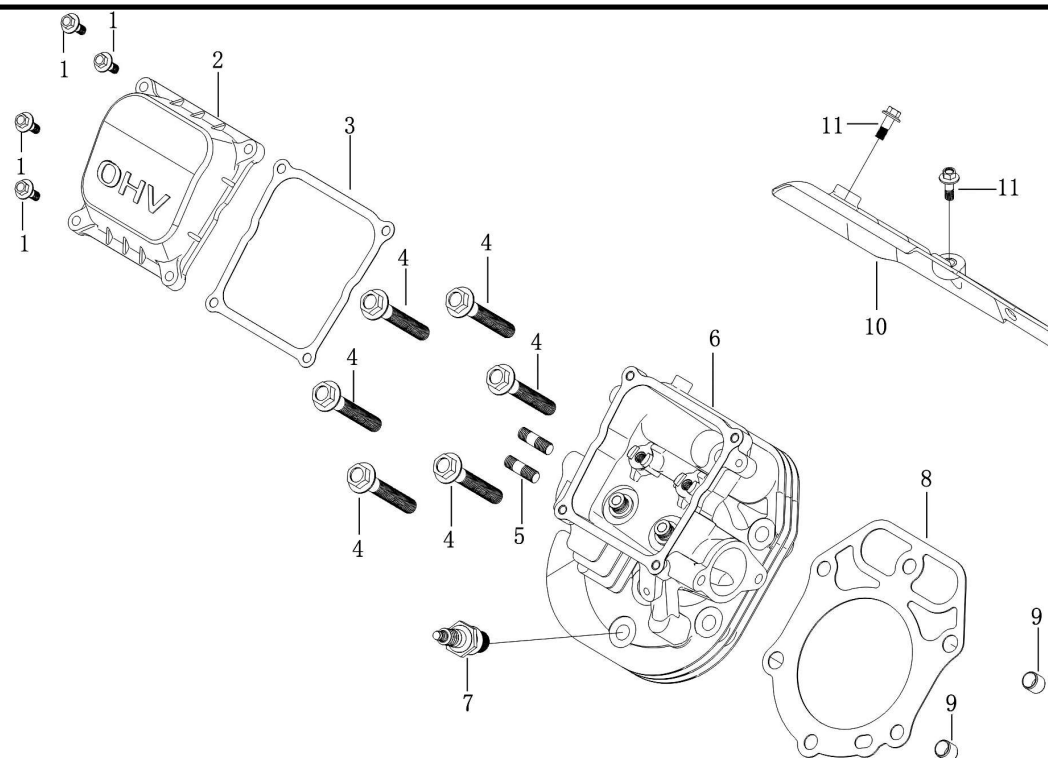


气缸头I总成 (CYLINDER HEAD ASSY)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
1	380140103-0004	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×25	4
2	120230150-T230	气缸头盖(左)	COVER COMP.HEAD	1
3	120250058-T230	气缸头盖密封垫	PACKING ,HEAD COVER	1
4	380140454-0002	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M10×65	6
5	380180139-T470	双头螺栓	BOLT,STUD,EX. 8×42	2
6	120080690-T230	气缸头(左)	HEAD COMP.,CYLINDER	1
7	270960025-0001	火花塞 F7TC	SPARK PLUG	1
8	120150227-T230	气缸头密封垫	GASKET,CYLINDER HEAD	1
9	380600122-0001	定位销12×12	PIN, DOWEL	2
10	160190095-T230	空气导流罩	COWLING	1
11	380140013-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×16	2

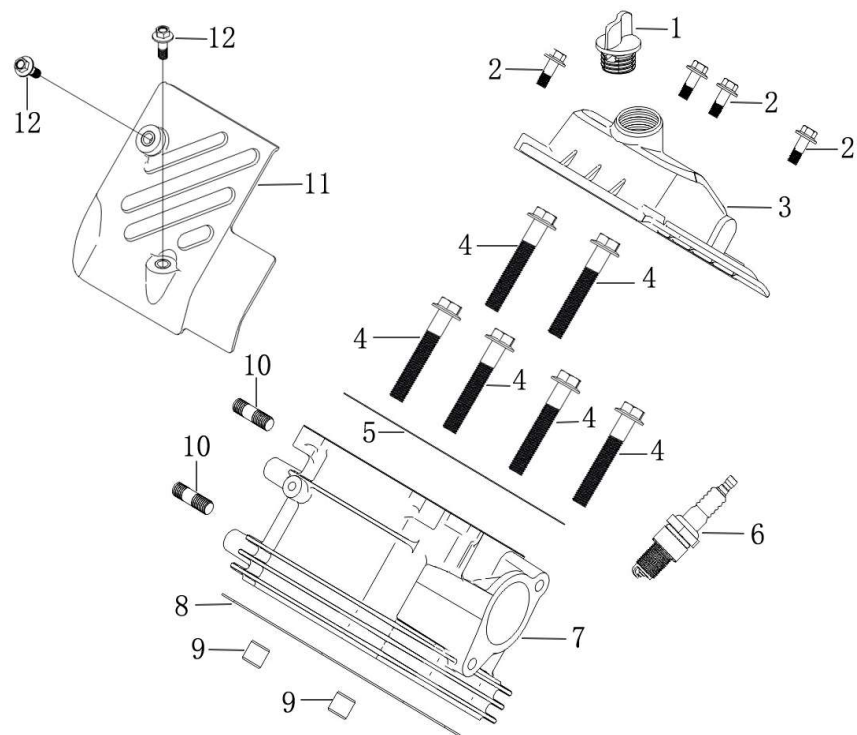


气缸头II总成 (CYLINDER HEAD ASSY)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
1	110690101-T230	机油尺组合	OIL FILLER CAP.ASSY	1
2	380140103-0004	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×25	4
3	120230151-T230	气缸头盖(右)	COVER COMP.HEAD	1
4	380140454-0002	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M10×65	6
5	120250058-T230	气缸头盖密封垫	PACKING ,HEAD COVER	1
6	270960025-0001	火花塞 F7TC	SPARK PLUG	1
7	120080691-T230	气缸头(右)	HEAD COMP.,CYLINDER	1
8	120150227-T230	气缸头密封垫	GASKET,CYLINDER HEAD	1
9	380600122-0001	定位销12×12	PIN, DOWEL	2
10	380180139-T470	双头螺栓	BOLT,STUD,EX. 8×42	2
11	160190096-T230	空气导流罩(右)	COWLING	1
12	380140013-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×16	2

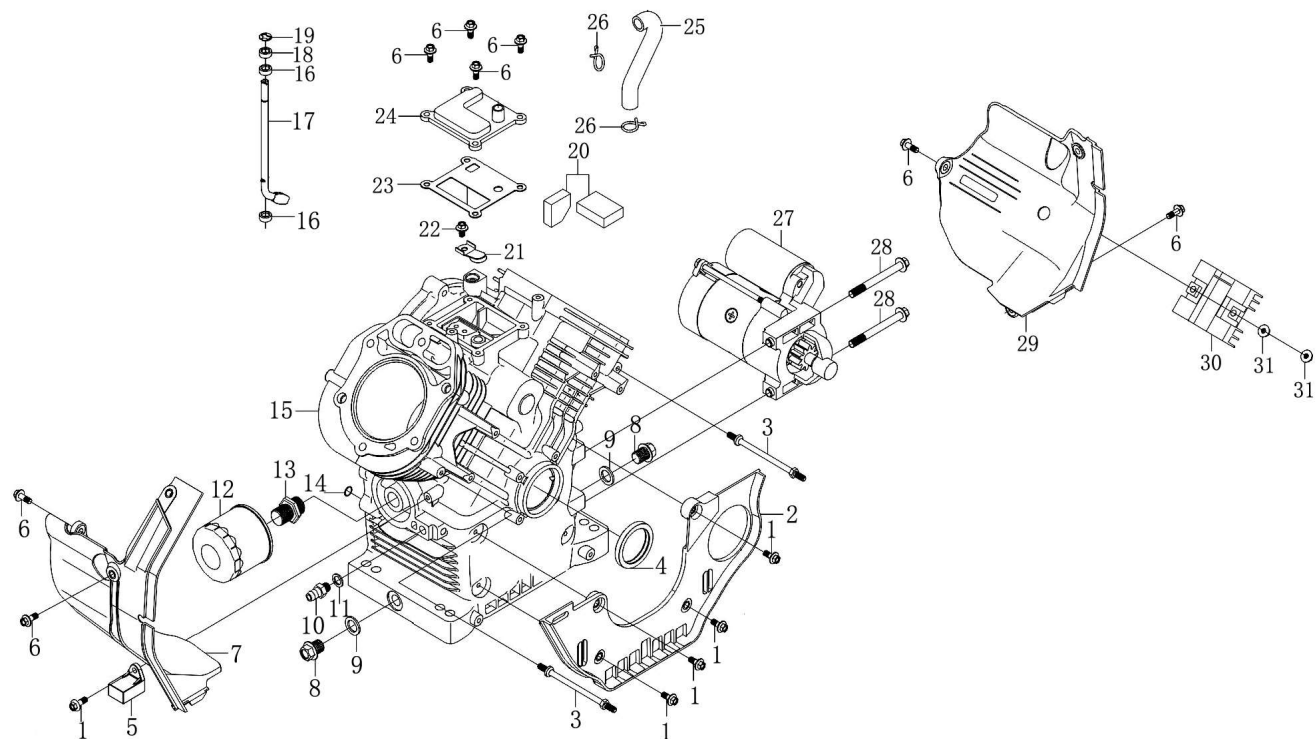


曲轴箱体 (CRANKCASE)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
1	380140077-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×20	5
2	160190089-T230	空气导流罩	SHROUD COMP	1
3	380850023-T230	双头支撑螺栓	STUD	2
4	380650652-T230	油封	OIL SEAL 43×55×7	1
5	281890008-T230	机油保护器	OIL PROTECTION DEVICE	1
6	380140013-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×16	8
7	160190090-T230	空气导流罩	SHROUD COMP	1
8	110260001-T240	密封螺塞	BOLT, DRAIN PLUG	2
9	380450591-0001	平垫圈	WASHER, PLAIN	2
10	380780084-T240	管接头	JOINT	1
11	380450514-0002	平垫圈	WASHER	1
12	150350041-T230	机油精滤器组合	OIL FINE FILTER COMBINATION	1
13	150840002-0002	机油精滤器安装螺栓	BOLT,OIL FILTER	1

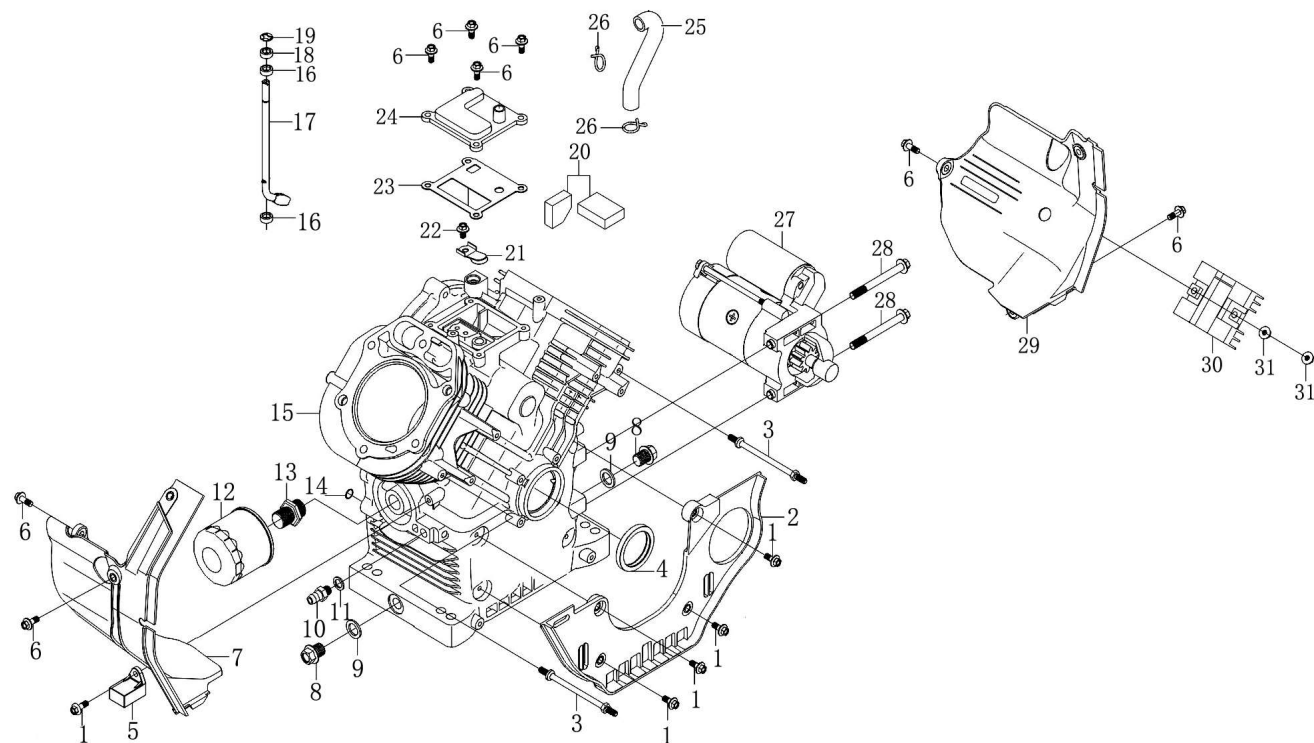


曲轴箱体 (CRANKCASE)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
14	380840812-T372	密封圈	"O" RING	1
15	110810325-T230	曲轴箱体	CRANKCASE	1
16	380630254-0001	轴承	BEARING	2
17	171630026-T230	调速臂	SHAFT,GOVERNOR ARM	1
18	380650377-T240	油封	OIL SEAL, $\varnothing 8 \times \varnothing 14 \times 5$	1
19	380570024-0003	开口挡圈	OPEN CLIP	1
20	150310018-T230	滤网	STRAINER	1
21	140250008-T390	簧片阀	VALVE,CHAMBER	1
22	380140067-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×12	1
23	110850025-T230	呼吸槽密封垫	GASKET,BREATHER CHAMBER	1
24	110840035-T230	呼吸槽盖板	CAP,BREATHER CHAMBER	1
25	380741182-T230	通气管	TUBE BREATHER	1
26	380950212-T240	管夹	CLIP	2

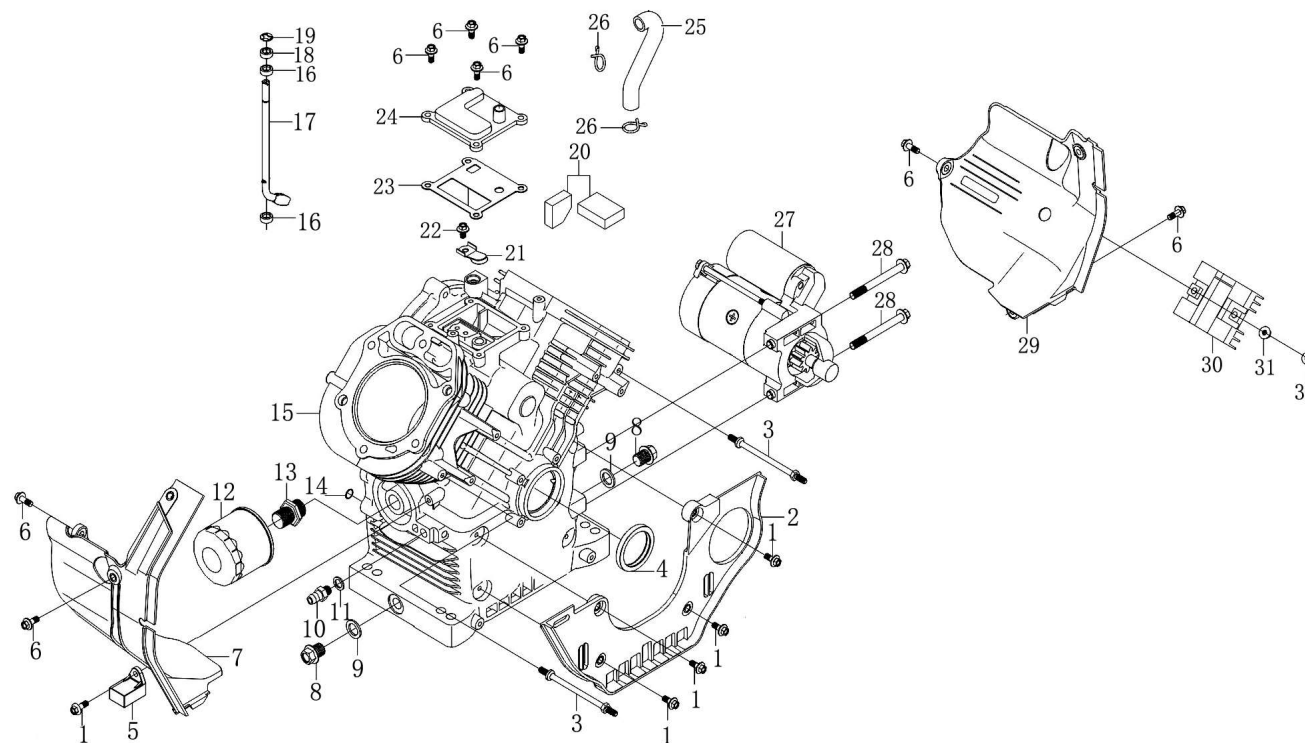


曲轴箱体 (CRANKCASE)

[illegible]

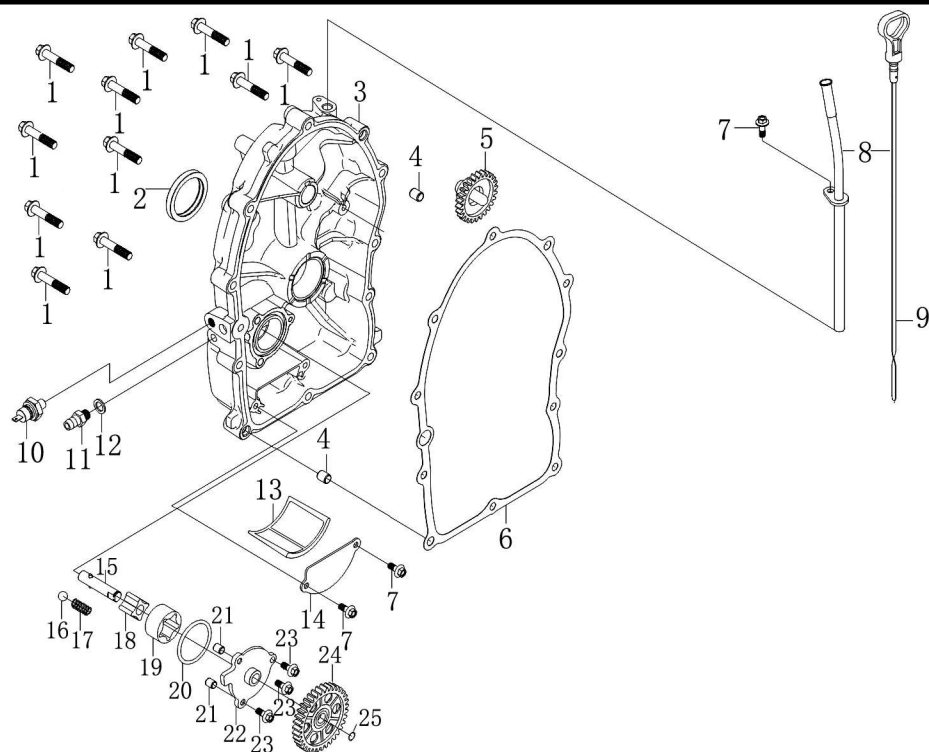


曲轴箱盖 (CRANKCASE COVER)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
1	380140339-0001	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M8×50	11
2	380650651-T230	油封	OIL SEAL 43×55×7	1
3	110820151-T230	曲轴箱盖	CRANKCASE COVER	1
4	380600123-T370	定位销	PIN, DOWEL 10×12	2
5	171750016-T240	调速齿轮部件	GOVERNOR ASSY.	1
6	110830065-T230	曲轴箱盖密封垫	PACKING, CASE COVER	1
7	380140067-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×12	3
8	110690089-T230	机油尺组合	OIL FILLER CAP.ASSY	1
9	110690095-T230	机油尺组合	OIL FILLER CAP.ASSY	1
10	283690004-T270	油位报警器	OIL PRESSURE SENSOR	1
11	380780084-T240	管接头	JOINT	1
12	380450514-0002	平垫圈	WASHER	1
13	150290031-T230	机油滤网	OIL STRAINER	1

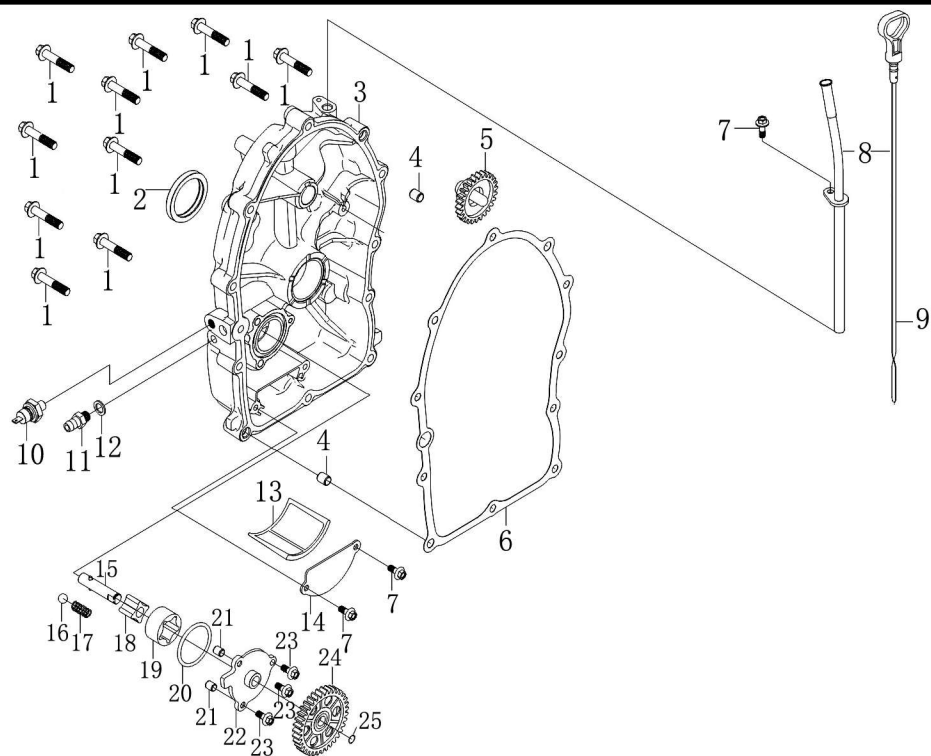


曲轴箱盖 (CRANKCASE COVER)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
14	150340017-T230	机油滤网盖	CAP,OIL STRAINER	1
15	150080047-T230	油泵传动轴	OIL PUMP DRIVE SPINDLE	1
16	380640016-0001	钢球	FRICION BALL	1
17	381150370-T240	压簧	SPRING,FRICION	1
18	150050045-T230	内转子	INTERNAL ROTOR	1
19	150060043-T230	外转子	EXTERNAL ROTOR	1
20	380840976-T230	密封圈	"O" RING	1
21	380600121-T041	定位销	PIN, DOWEL 8×10	2
22	150040038-T230	油泵盖	OIL PUMP COVER	1
23	380140077-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×20	3
24	150070030-T240	油泵从动轮	OIL PUMP DRIVEN GEAR	1
25	381350016-T116	销夹	PIN, LOCK	1

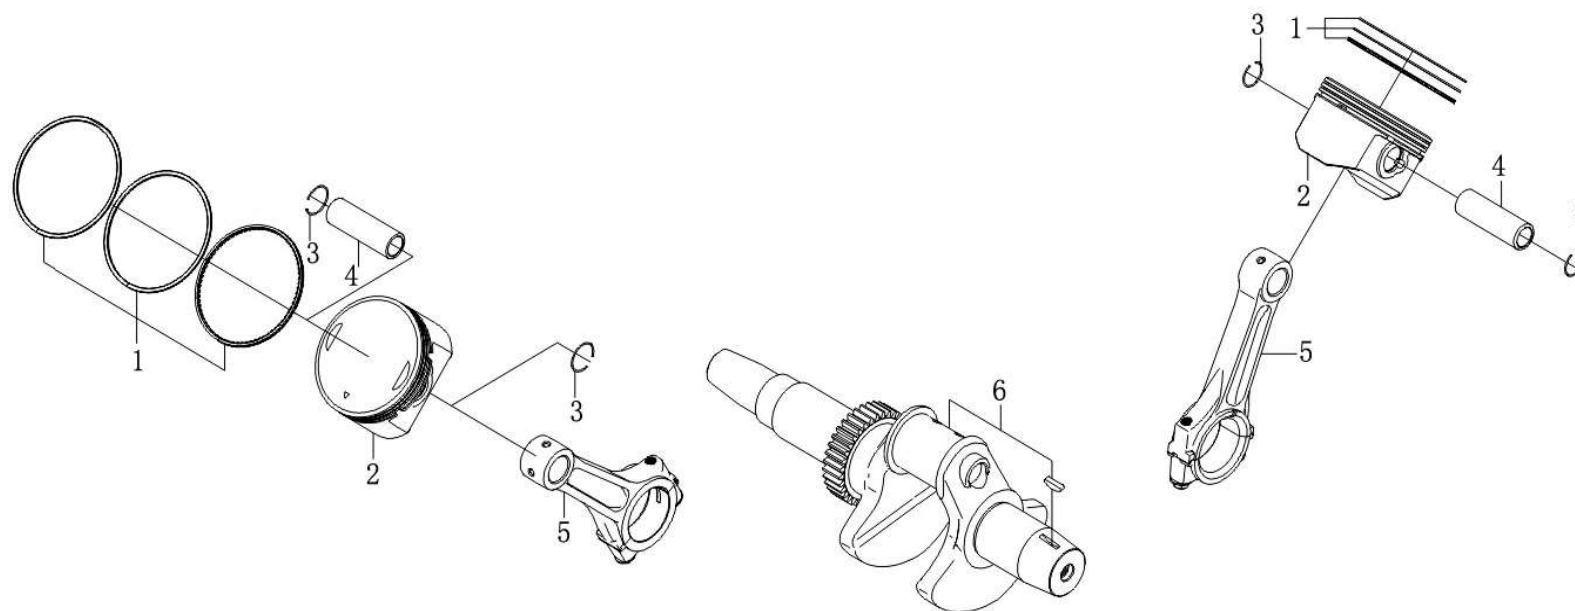


曲轴_活塞 (CRANKSHAFT_PISTON)

[illegible]

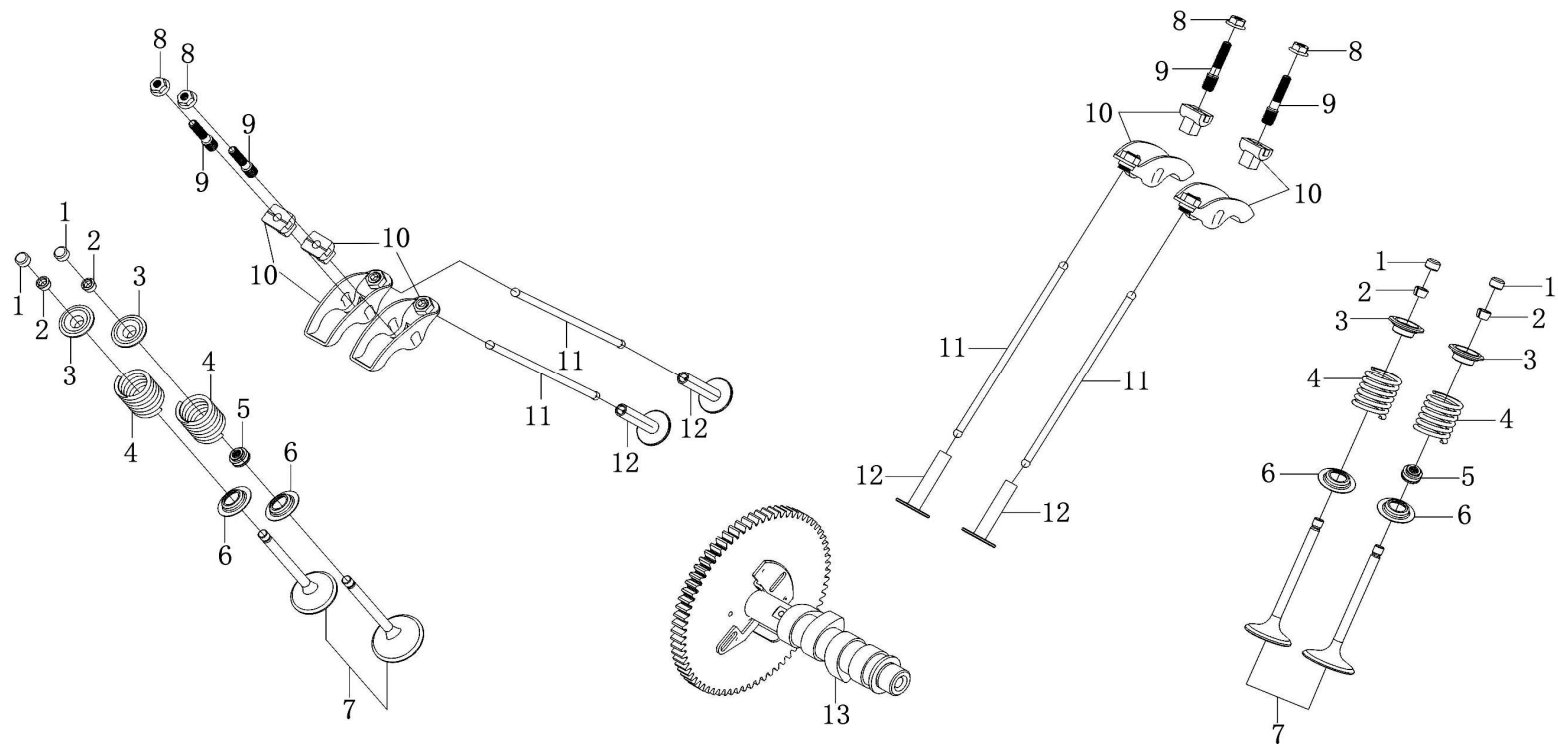


配气系统 (ROCKER,CAMSHAFT)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
1	140320002-T110	气门调整帽	ROTATOR, VALVE	4
2	140390015-T11D	气门锁夹	VALVE LOCKER	8
3	140380021-T11D	气门弹簧座	RETAINER, VALVE SPRING	4
4	140340025-T11D	气门内弹簧	SPRING, VALVE	4
5	140400012-T110	挡油罩	SEAL, VALVE STEM	2
6	140360010-T110	气门内弹簧座圈	SEAT, VALVE SPRING	4
7	500550082-T230	气门套件	VALVE ASSY.	2
8	380370048-0001	六角法兰面螺母	NUT,FLANGE,M6	4
9	380180180-T230	双头螺栓	BOLT,STUD M6/8×40	4
10	140450071-T230	气门摇臂组合	ROCKER ARM ASSY.	4
11	140670005-T080	挺杆组合	PUSH ROD	4
12	140690004-T110	挺柱	LIFTER, VALVE	4
13	140020141-T230	凸轮轴组合	CAMSHAFT ASSY.	1

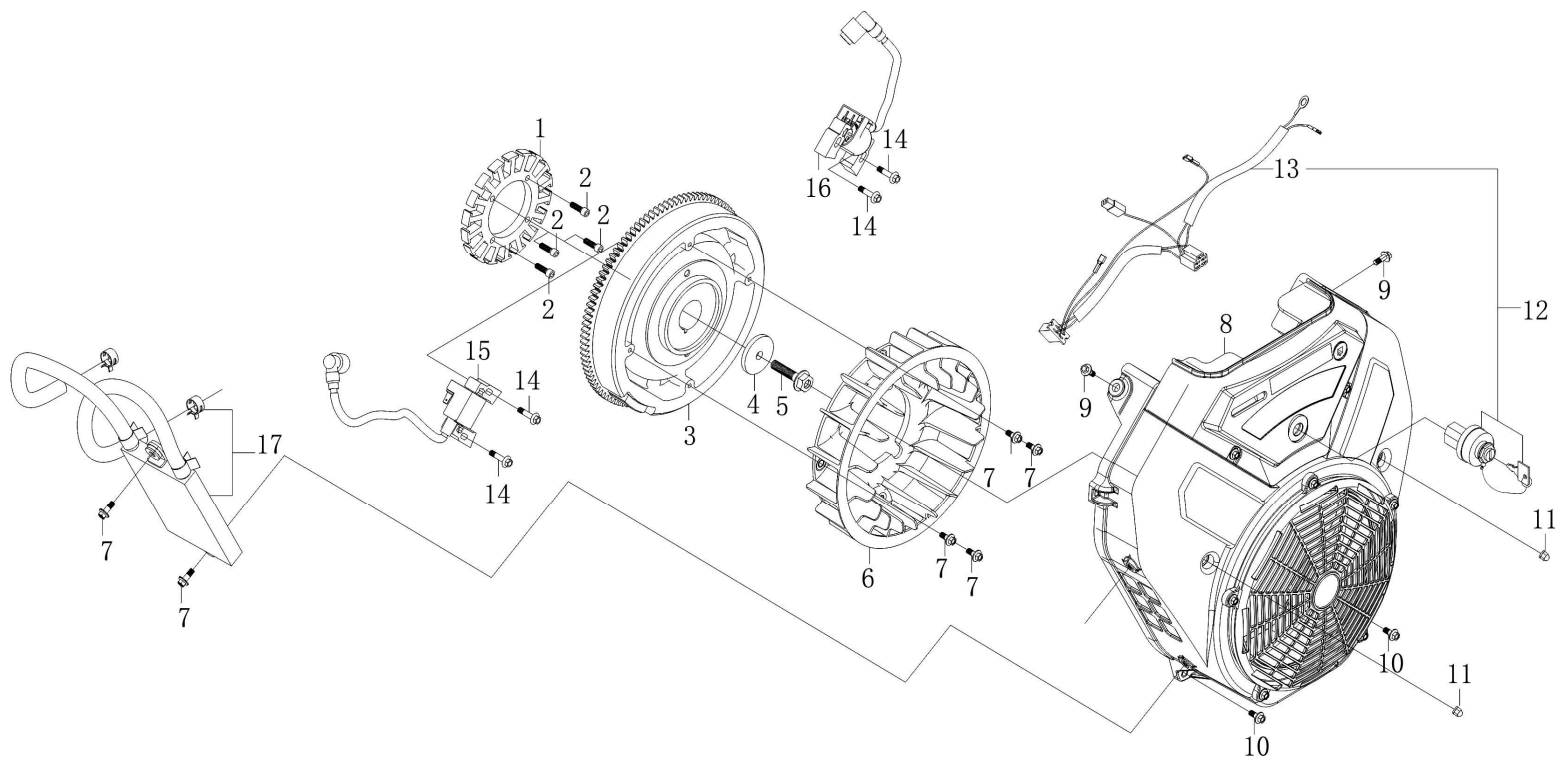


磁电机转子、风扇罩（FLYWHEEL）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
1	270190038-T230	充电线圈部件	CHARGING COIL ASSY.	1
2	380190008-0005	内六角螺钉M6×20	SOCKET HEAD CAP SCREW M6×20	4
3	270020145-T230	磁电机转子部分	FLYWHEEL COMP	1
4	380451020-T230	平垫圈	WASHER	1
5	380140457-0001	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M12×35	1
6	160180038-T230	叶轮	FAN COOLING	1
7	380140077-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×20	6
8	160210124-T230	风扇罩部件	FAN COVER ASSY.	1
9	380140103-0004	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×25	2
10	380140013-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×16	2
11	380330056-0001	盖形螺母	NUT M6	2
12	271810036-T230	启动控制开关	START SWITCH ASSY.	1
13	273440002-T230	启动控制开关线束	WIRE, START SWITCH	1

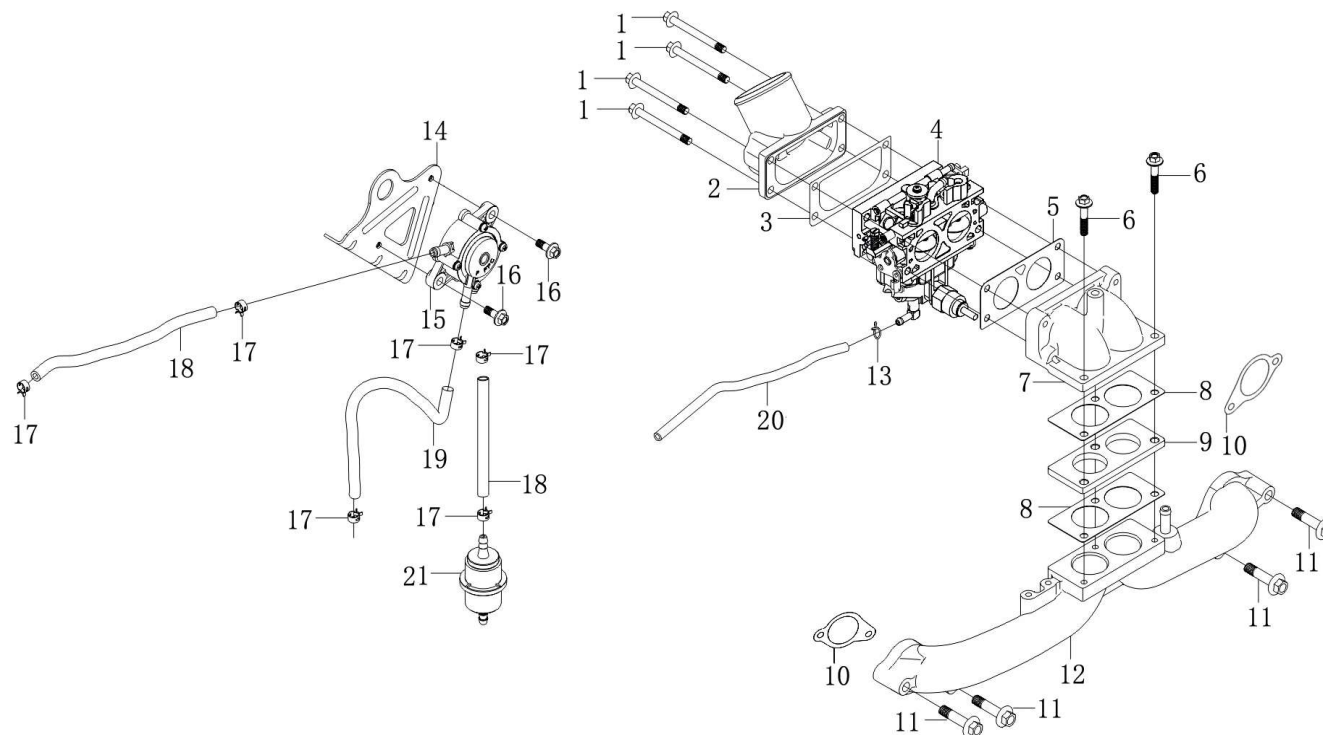


化油器 (CARBURETOR)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
1	380140375-0001	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×85	4
2	180280103-T230	空滤器座 (单机)	BASE,AIR CLEANER	1
3	170430192-T230	化油器密封垫	PACKING .,CARBURETOR	1
4	170021684-T230	化油器	CARBURETOR ASSY.	1
5	170430191-T230	化油器密封垫	PACKING .,CARBURETOR	1
6	380140054-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×30	2
7	180420661-T230	进气管	CONNECTOR	1
8	170430190-T230	化油器密封垫	PACKING .,CARBURETOR	2
9	170440101-T230	化油器隔热垫	SPACER, CARBURETOR	1
10	170430189-T230	化油器密封垫	PACKING .,CARBURETOR	2
11	380140006-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M8×45	4
12	180420660-T230	进气管	INTAKE MANIFOLD	1
13	380950188-0001	管夹	CLAMP,PIPE	1

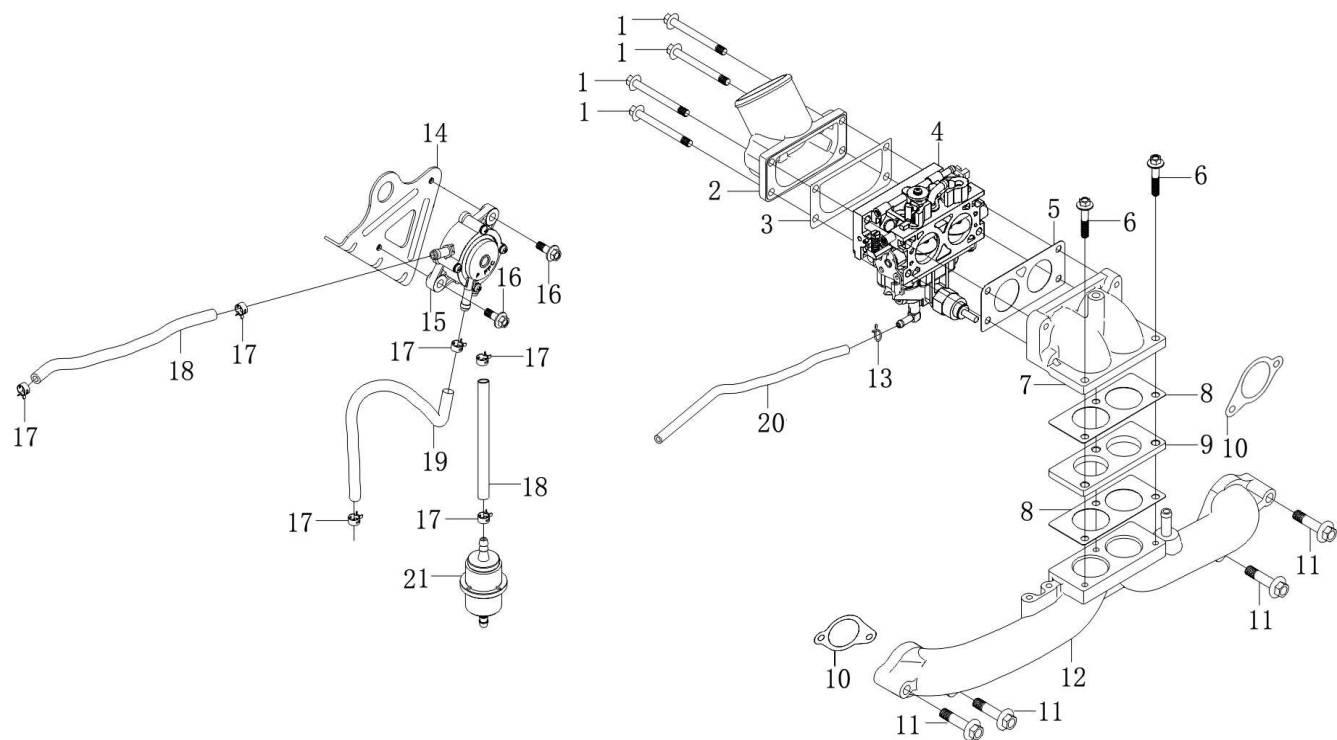


化油器 (CARBURETOR)

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量 Quantity
14	170470013-T230	汽油泵支架	BRACKET,FUEL PUMP	1
15	170460010-T381	汽油泵	FUEL PUMP ASSY	1
16	380140077-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×20	2
17	380960120-0004	卡箍组合	CLIP ASSY.	6
18	380750891-T230	油管	FUEL PIPE	2
19	380741242-T230	通气管	TUBE, BREATHER	1
20	380750674-T53A	油管	FUEL PIPE	1
21	170010040-T400	燃油滤清器	FUEL FILTERS	1

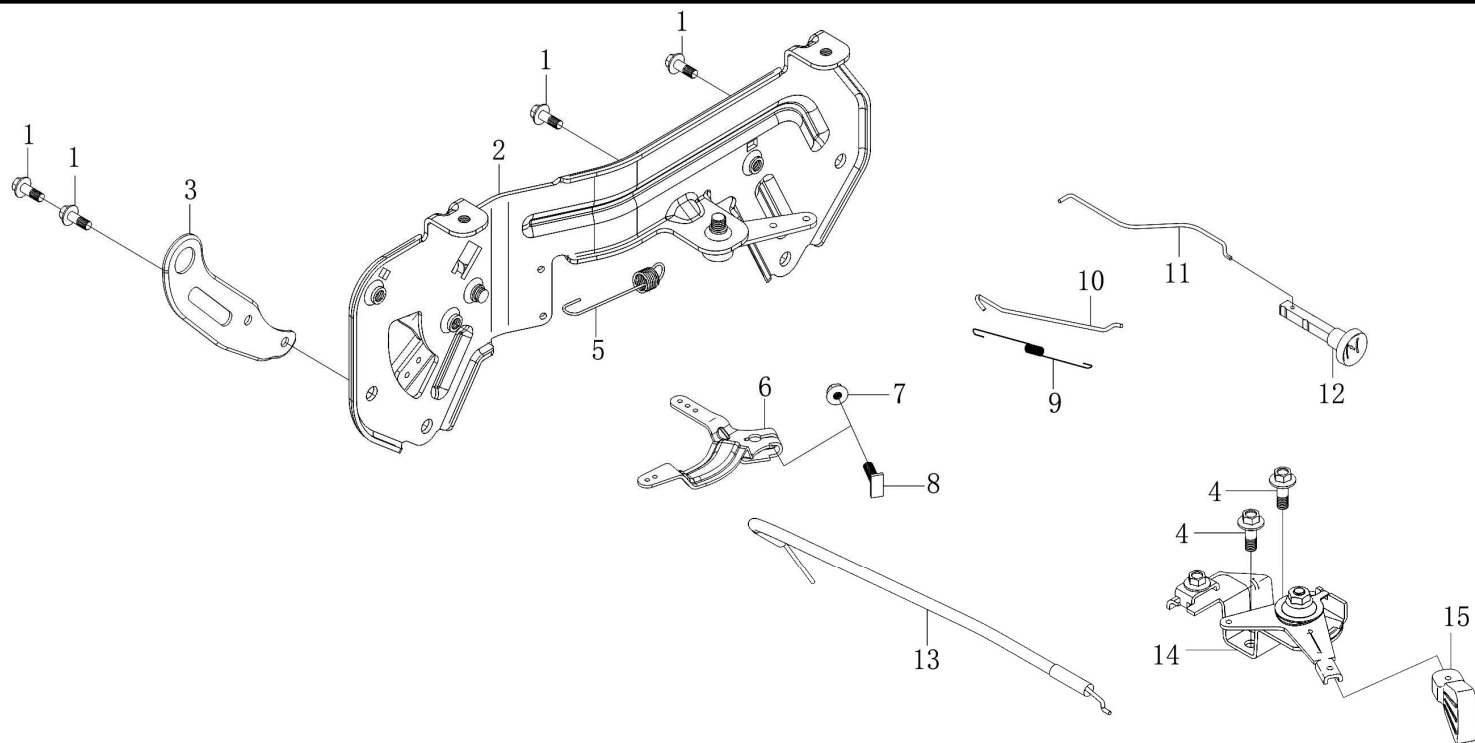


调速控制 (CONTROL)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
1	380140013-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×16	4
2	171730058-T230	调速支撑板	FUEL CONTROL ASSY.	1
3	120550025-T230	吊耳	SUSPEND EAR	1
4	380140067-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×12	2
5	171600101-T230	调速弹簧	GOVERNOR SPRING	1
6	171620042-T230	调速支架	GOVERNOR BRACKET	1
7	380370066-0002	六角法兰面螺母 M6	NUT, FLANGE	1
8	380250003-0002	调速支架固定(方头)螺栓	BOLT, QUADRATE HEAD	1
9	171610032-T230	节气门复位弹簧	SPRING, THROTTLE RETURN	1
10	171590034-T230	油门拉杆	ROD, GOVERNOR	1
11	171650037-T230	阻风门拉杆	CHOKE LINKAGE	1
12	172920010-T230	阻风门手柄组合	CHOKE LEVER	1
13	171210577-0001	油门拉索	ACCELERATOR, ROPE	1

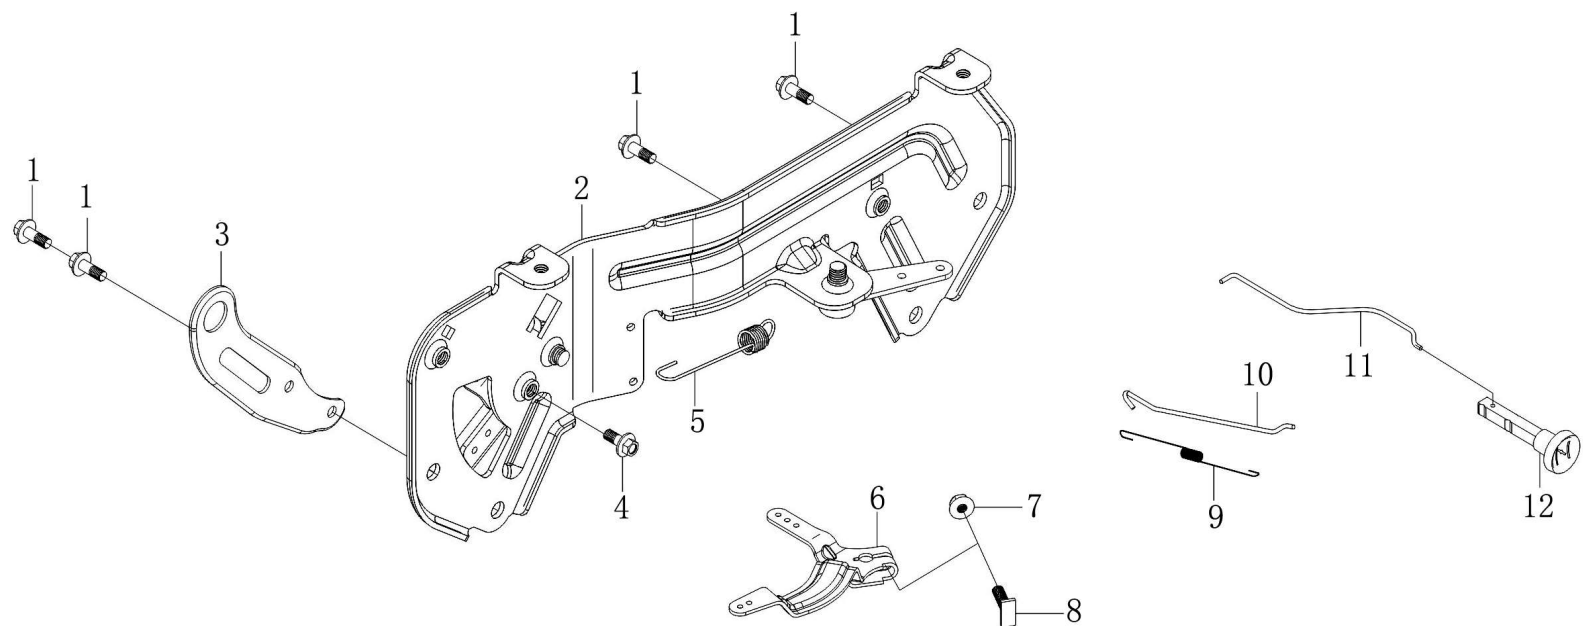

调速控制 (CONTROL)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
1	380140013-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×16	4
2	171730058-T230	调速支撑板	FUEL CONTROL ASSY.	1
3	120550025-T230	吊耳	SUSPEND EAR	1
4	380140067-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×12	1
5	171600101-T230	调速弹簧	GOVERNOR SPRING	1
6	171620042-T230	调速支架	GOVERNOR BRACKET	1
7	380370066-0002	六角法兰面螺母 M6	NUT, FLANGE	1
8	380250003-0002	调速支架固定(方头)螺栓	BOLT, QUADRATE HEAD	1
9	171610032-T230	节气门复位弹簧	SPRING, THROTTLE RETURN	1
10	171590034-T230	油门拉杆	ROD, GOVERNOR	1
11	171650037-T230	阻风门拉杆	CHOKE LINKAGE	1
12	172920010-T230	阻风门手柄组合	CHOKE LEVER	1

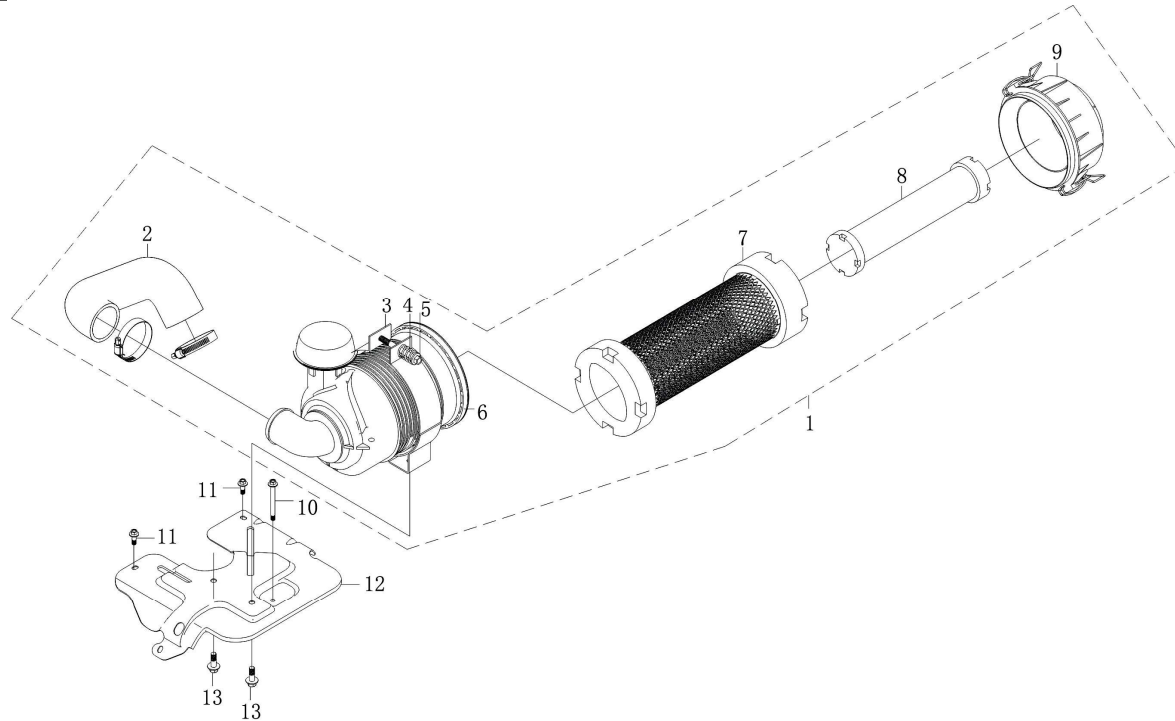

空滤器 (AIR CLEANER)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量
Ser.No.	Part No.			Quantity
1	180020865-T230	空滤器	AIR CLEANER	1
2	180180169-T230	空滤器连接管	CONNECTING TUBE, AIR CLEANER	1
3	180290046-T240	空滤器座体(单独)	BRACKET,AIR CLEANER	1
4	140340024-T010	气门内弹簧(单独)	VALVE SPRING	1
5	380140336-0001	六角头法兰面螺栓(单独)	BOLT, FLANGE M8×60	1
6	180280071-T240	空滤器座	BASE,AIR CLEANER	1
7	180100083-T240	空滤器滤芯组合	ELEMENT, AIR CLEANER	1
8	180100082-T240	空滤器滤芯组合	ELEMENT, AIR CLEANER	1
9	180070195-T240	空滤器壳体盖	COVER, AIR CLEANER	1
10	380140375-0001	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×85	1
11	380140067-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×12	2
12	180220029-T230	空滤器压板	SUPPORTING PLATE,AIR CLEANER	1
13	380140040-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M8×16	2



隆鑫通用动力股份有限公司

Loncin motor co., Ltd.

详细地址：重庆市九龙坡区九龙工业园区华龙大道99号

Add: No. 99 Hualong Road, Jiulongpo District, Chongqing, China

Tel: 86 23 8980 5678/86 23 8980 8505

Fax: 86 23 8906 7566

Email: service@loncinengine.com

Website: www.loncinengine.com

PRINTED IN CHINA