



发电机机组零部件图册

PARTS CATALOGUE

LC5000-AS LC5000D-AS

LC6000-AS LC6000D-AS

LC8000-AS LC8000D-AS



Version number: LC/LT-2016-A

隆鑫通用动力股份有限公司

LONCIN MOTOR CO.,LTD.

零件目录使用说明(Instruction for use of parts catalogue)

本零部件图册汇编下列型号发电机组的所有配件：LC5000-AS、LC5000D-AS、LC6500-AS、LC6500D-AS、LC8000-AS、LC8000D-AS

This parts catalogue is compiled all service parts for models LC5000-AS、 LC5000D-AS 、 LC6500-AS 、 LC6500D-AS 、 AS、 LC8000D-AS.

1. 修订

当本零部件图册有修订和补充时，在适当的时候将发行修订版。为了您能够经常持有最新的零部件图册，建议您购买修订版，如想知道零部件图册修订版是否发行，请与隆鑫工业有限公司经营店联系。

When modifications or additions to this parts catalogue are made, a revised edition will be issued at an appropriate time. We recommend obtaining such revisions in order to keep your parts catalogue up-to-date at all times. To check whether a parts catalogue revision has been issued, please contact your LONCIN distributor.

2. 缩写词

ASSY. 总成 COMP. 组合 R. 右 L. 左 A. C. 交流电 D. C. 直流电
IN. 进气 EX. 排气 FR. 前部 RR. 后部 HEX. 六角

Abbreviations

ASSY. Assenbly COMP. Complete R. Right L. Left A. C. Alternating current
D. C. Direct current IN. Inlet EX. Exhaust FR. Front RR. Rear HEX. Hexagonal

3. 零件数量











“零件数量 (Reqd.

No.) ” 栏中数字表示该方框所述部分的数量。() 中的数字表示机型为D型的数量，即电起动机型的数量。“-


” 表示数量为0

Required quantity


The number given in the “Reqd. No.” column indicates the quantity of parts used in the section described in that block. Quantities in () indicates the quantity of D model that is the generator with electric starter. The symbol - means zero.

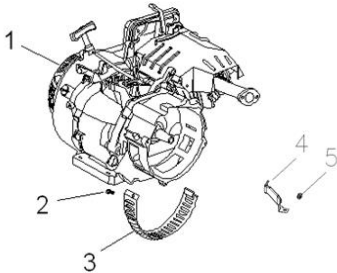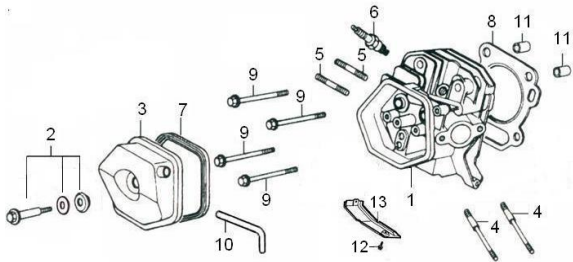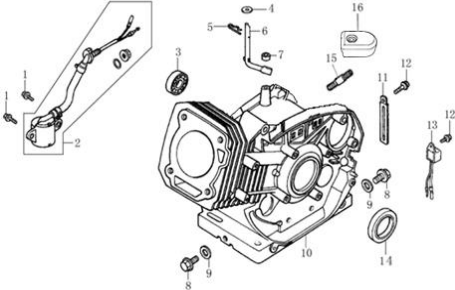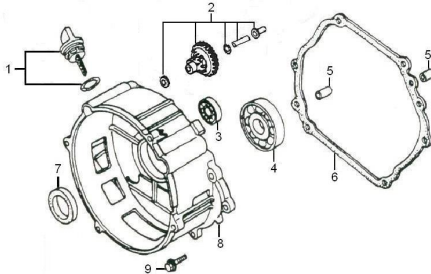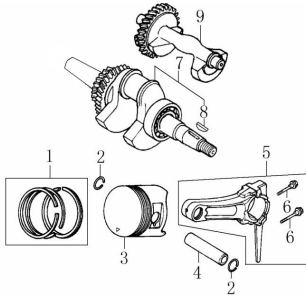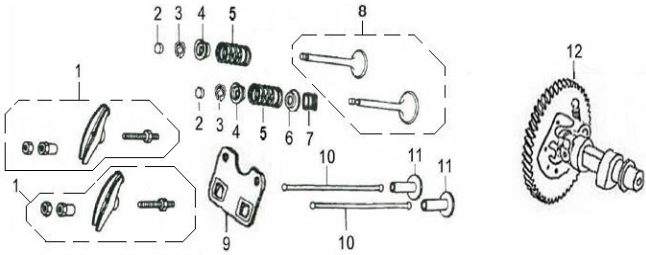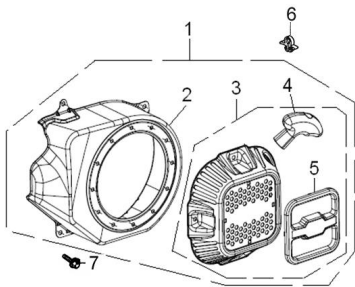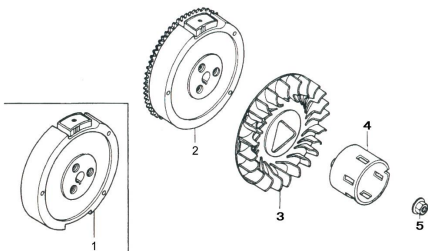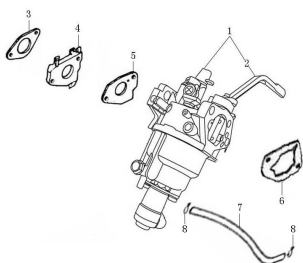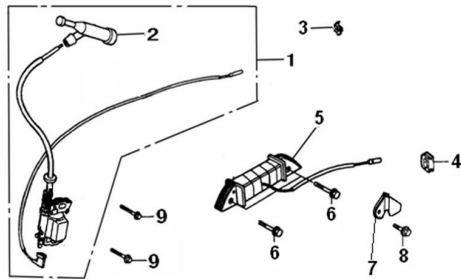	<u>动力 (ENGINE)</u> 	<u>气缸头 (CYLINDER HEAD)</u> 
<u>曲轴箱体 (CRANKCASE)</u> 	<u>曲轴箱盖 (CRANKCASE COVER)</u> 	<u>曲轴 活塞 (CRANKSHAFT PISTON)</u> 
<u>配气系统 (ROCKER/CAMSHAFT)</u> 	<u>启动器 (STARTER)</u> 	
<u>转子部件 (Flywheel)</u> 	<u>化油器 (CARBURETOR)</u> 	<u>点火系统 (IGNITION COMP.)</u> 


空滤器 (AIR CLEANER)

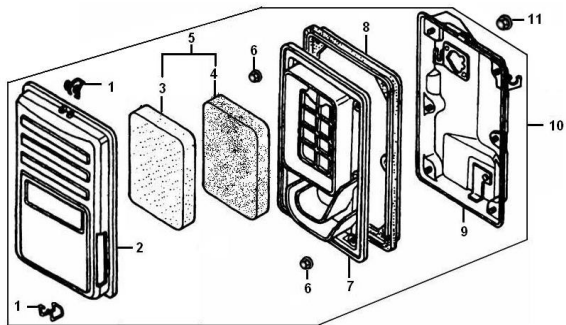


调速控制 (CONTROL)

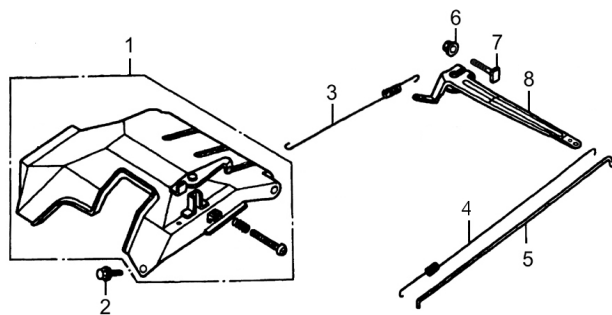


起动电机 (STARTER MOTOR)

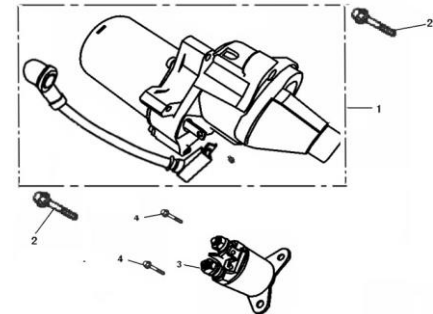


消声器 (MUFFLER)

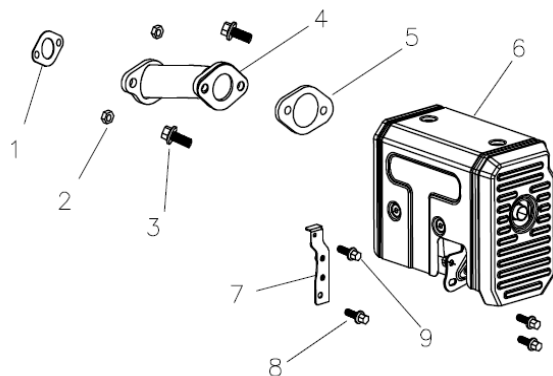


油箱 (FUEL TANK)

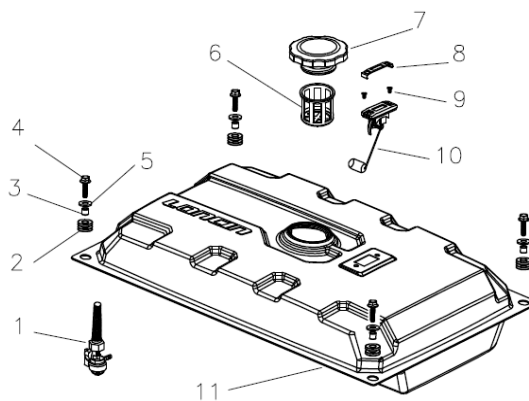


电机部件 (ALTERNATOR)

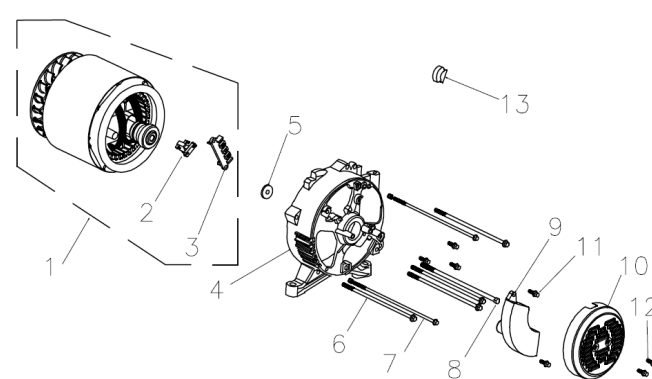


机架 (FRAME)

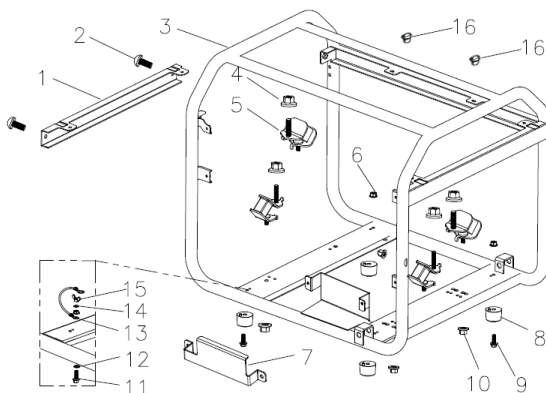


控制面部件 (COTROL PANEL ASSY.)

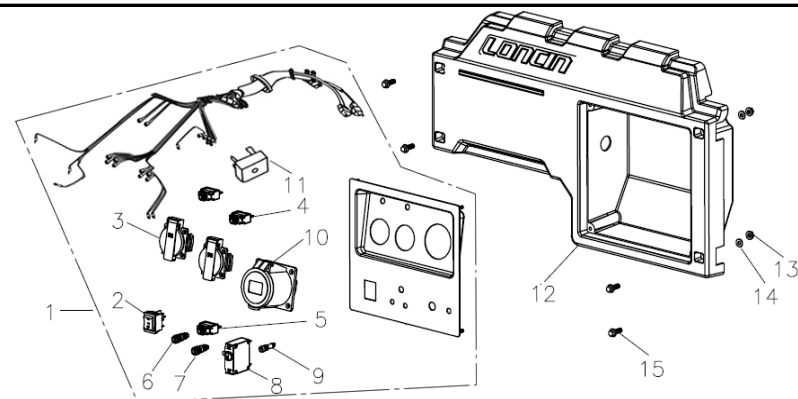


扶手/车轮 (HANDLE/KIT)

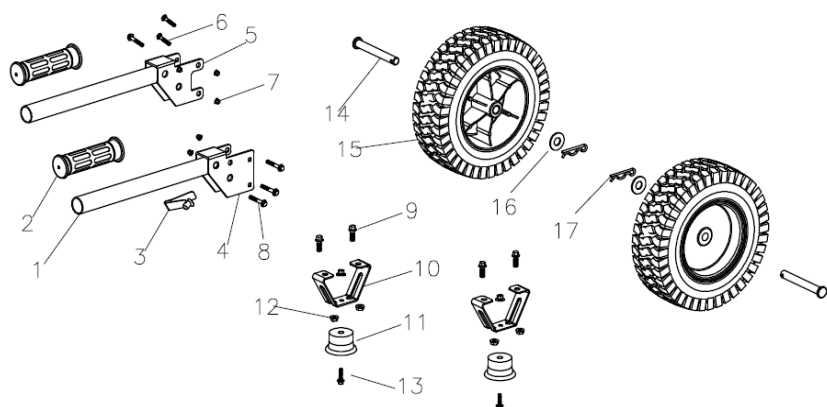


蓄电池组件 (BATTERY TRAY)

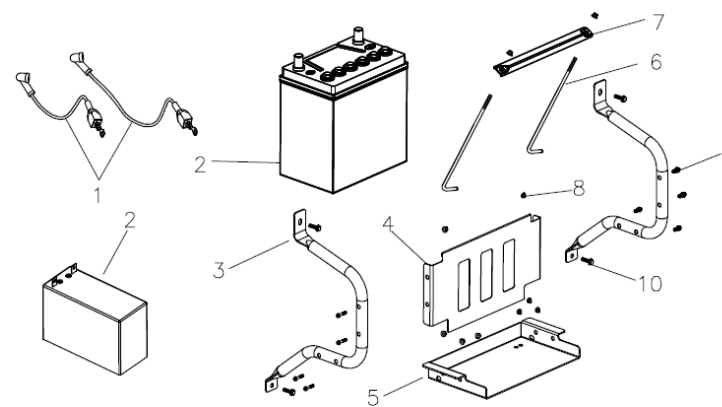

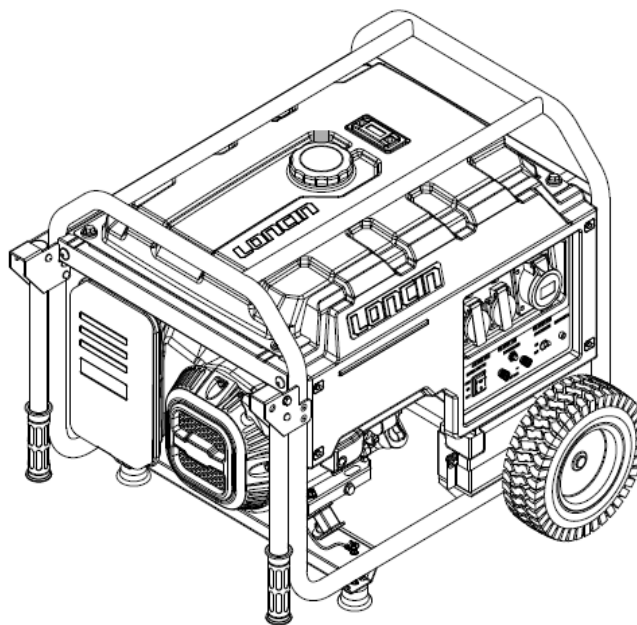


发电机组 (GENERATOR)

[illegible]

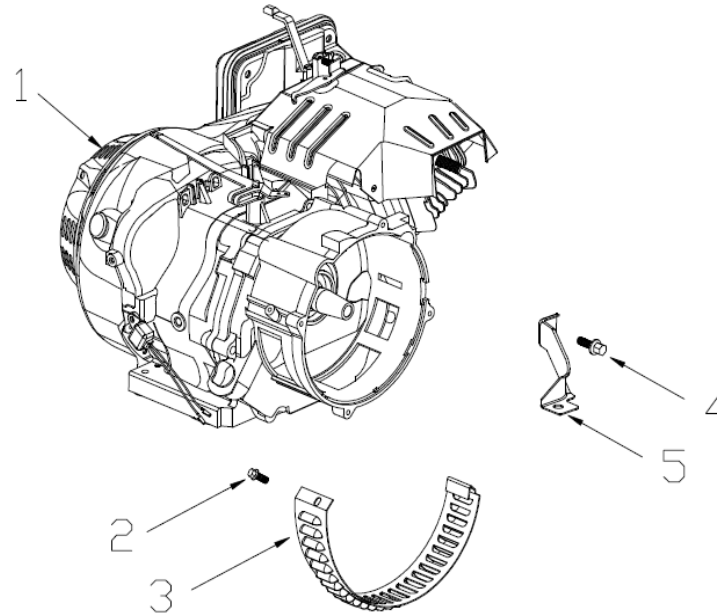


动力 (ENGINE)

[illegible]

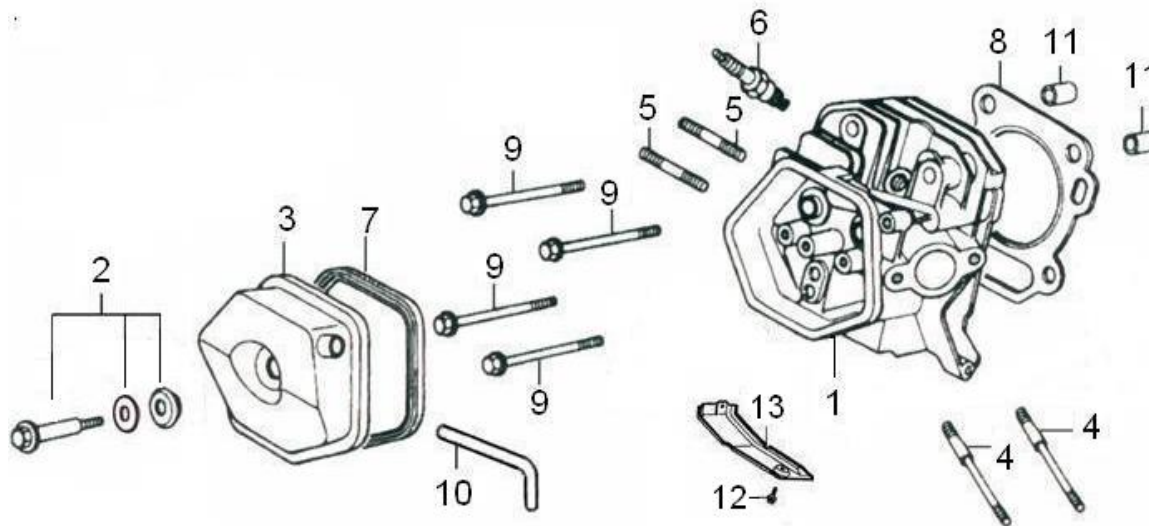


气缸头 (CYLINDER HEAD)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	120080278-T110	气缸头	CYLINDER HEAD COMP	1 (1)	1 (1)	—(—)
	120080338-T190	气缸头	CYLINDER HEAD COMP	—(—)	—(—)	1 (1)
2	120420011-T110	气缸头盖螺栓组合	BOLT, COVER COMP. HEAD	1 (1)	1 (1)	1 (1)
3	120220009-T110	气缸头盖组合	COVER COMP. HEAD	1 (1)	1 (1)	1 (1)
4	380180096-T560	双头螺栓,M6/8_L=106	BOLT, STUD, INTAKE	2 (2)	2 (2)	2 (2)
5	380180098-T040	双头螺栓M8X34	BOLT, STUD, EXHAUST	2 (2)	2 (2)	2 (2)
6	270960025-0001	火花塞 F7TC	SPARK PLUG	1 (1)	1 (1)	1 (1)
7	380840425-T110	密封圈	SEAL RING	1 (1)	1 (1)	1 (1)
8	120150137-T11D	气缸头密封垫	GASKET, CYLINDER	1 (1)	1 (1)	—(—)
	120150141-T190	气缸头密封垫	GASKET, CYLINDER	—(—)	—(—)	1 (1)
9	380140337-T110	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M10×80	4 (4)	4 (4)	4 (4)
10	380740461-T560	通气管	TUBE, BREATHER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
11	380600116-T110	定位销	PIN	2 (2)	2 (2)	2 (2)
12	380140001-0006	六角头法兰面螺栓M6×12	BOLT, FLANGE M6×12	1 (1)	1 (1)	1 (1)
13	160190006-T110	空气导流罩	SHROUD	1 (1)	1 (1)	1 (1)

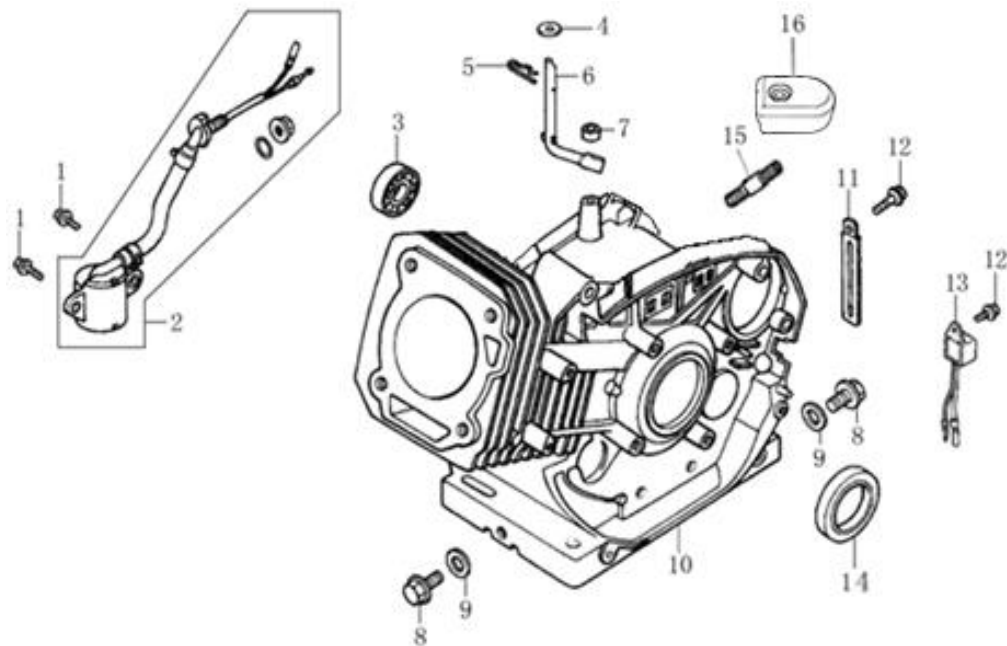


曲轴箱体 (CRANKCASE)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	380140215-0003	螺栓 M6×14	BOLT, FLANGE, 6×14	2 (2)	2 (2)	2 (2)
2	281850152-T110	油位传感器	SWITCH ASSY., OIL LEVEL	1 (1)	1 (1)	1 (1)
3	380630099-0001	轴承6202	BEARING, RADIAL BALL, 6202	1 (1)	1 (1)	1 (1)
4	380450522-T110	平垫圈 8_16X1.2	WASHER, 8*16*1.2	1 (1)	1 (1)	1 (1)
5	381350004-T040	销夹	PIN, LOCK, 10MM	1 (1)	1 (1)	1 (1)
6	171630003-T110	调速臂	SHAFT, GOVERNOR ARM	1 (1)	1 (1)	1 (1)
7	380650339-T110	油封	OIL SEAL, φ8×φ14×4	1 (1)	1 (1)	1 (1)
8	110260024-T110	密封螺塞	BOLT, DRAIN PLUG	2 (2)	2 (2)	2 (2)
9	380450516-T110	平垫圈	WASHER	2 (2)	2 (2)	2 (2)
10	110810218-T110	曲轴箱体	CRANKCASE	1 (—)	1 (—)	— (—)
	110810216-T111	曲轴箱体	CRANKCASE	— (1)	— (1)	— (—)
	110810222-T120	曲轴箱体	CRANKCASE	— (—)	— (—)	1 (—)
	110810220-T121	曲轴箱体	CRANKCASE	— (—)	— (—)	— (1)
11	380940346-T560	线夹	CABLE CLEAT	1 (1)	1 (1)	1 (1)

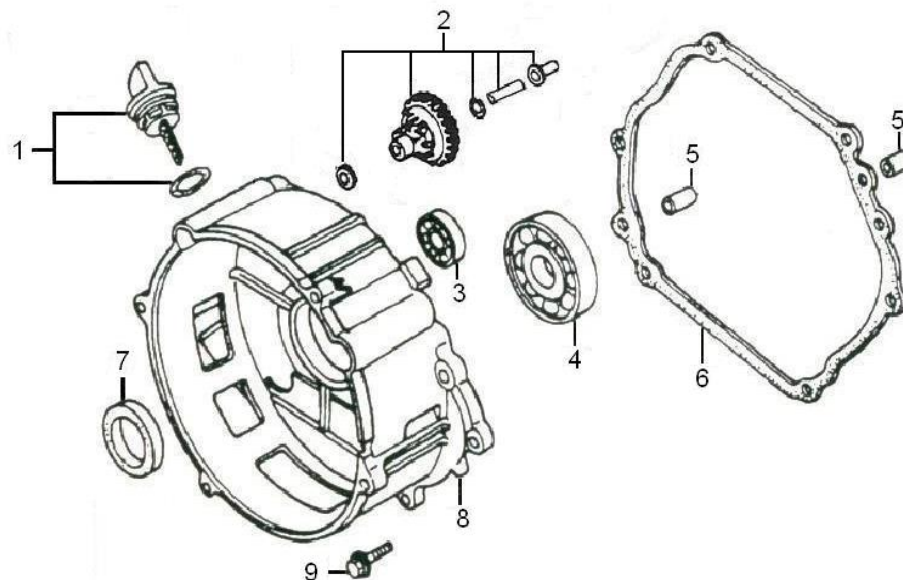


曲轴箱盖 (CRANKCASE COVER)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	110690039-T560	机油尺组合	CAP COMP., OIL FILLER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
2	171750004-T110	调速齿轮部件	GOVERNOR ASSY.	1 (1)	1 (1)	1 (1)
3	380630099-0001	轴承 6202	BEARING, RADIAL BALL 6202	1 (1)	1 (1)	1 (1)
4	380630141-0002	轴承 6207	BEARING, RADIAL BALL 6207	1 (1)	1 (1)	1 (1)
5	380600119-T110	定位销8×12	PIN, DOWEL 8×12	2 (2)	2 (2)	2 (2)
6	110830008-T11D	曲轴箱盖密封垫	PACKING, CASE COVER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
7	380650337-T110	油封35×52×7	OIL SEAL 35×52×7	1 (1)	1 (1)	1 (1)
8	110820012-T560	曲轴箱盖	CRANKCASE COVER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
9	380140005-0006	六角头法兰面螺栓M8×40	BOLT, FLANGE M8×40	7 (7)	7 (7)	7 (7)

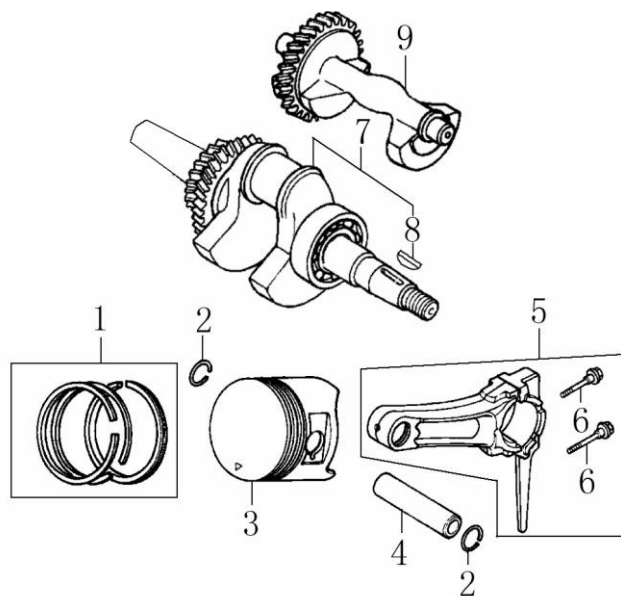


曲轴_活塞 (CRANKSHAFT_PISTON)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	130070083-T110	活塞环组合	RING SET,PISTON	1 (1)	1 (1)	—(—)
	130070088-T370	活塞环组合	RING SET,PISTON	—(—)	—(—)	1 (1)
2	380560057-T110	钢丝挡圈	CLIP,PISTON PIN	2 (2)	2 (2)	2 (2)
3	130030087-T110	活塞	PISTON	1 (1)	1 (1)	—(—)
	130030103-T190	活塞	PISTON	—(—)	—(—)	1 (1)
4	130060034-T110	活塞销	PIN,PISTON	1 (1)	1 (1)	1 (1)
5	130150043-T110	连杆	CONNECTING ROD ASSY	1 (1)	1 (1)	—(—)
	130150049-T190	连杆	CONNECTING ROD ASSY	—(—)	—(—)	1 (1)
6	130180002-T110	连杆螺栓	BOLT,CONNECTING ROD	2 (2)	2 (2)	2 (2)
7	130290024-T110	曲轴部件	CRANKSHAFT ASSY	1 (1)	1 (1)	—(—)
	130290104-T190	曲轴部件	CRANKSHAFT ASSY	—(—)	—(—)	1 (1)
8	380620050-0001	键	KEY,SPECIAL WOODRUFF	1 (1)	1 (1)	1 (1)
9	130450008-T110	平衡轴	WEIGHT,BALANCER	1 (1)	1 (1)	—(—)
	130450016-T190	平衡轴	WEIGHT,BALANCER	—(—)	—(—)	1 (1)

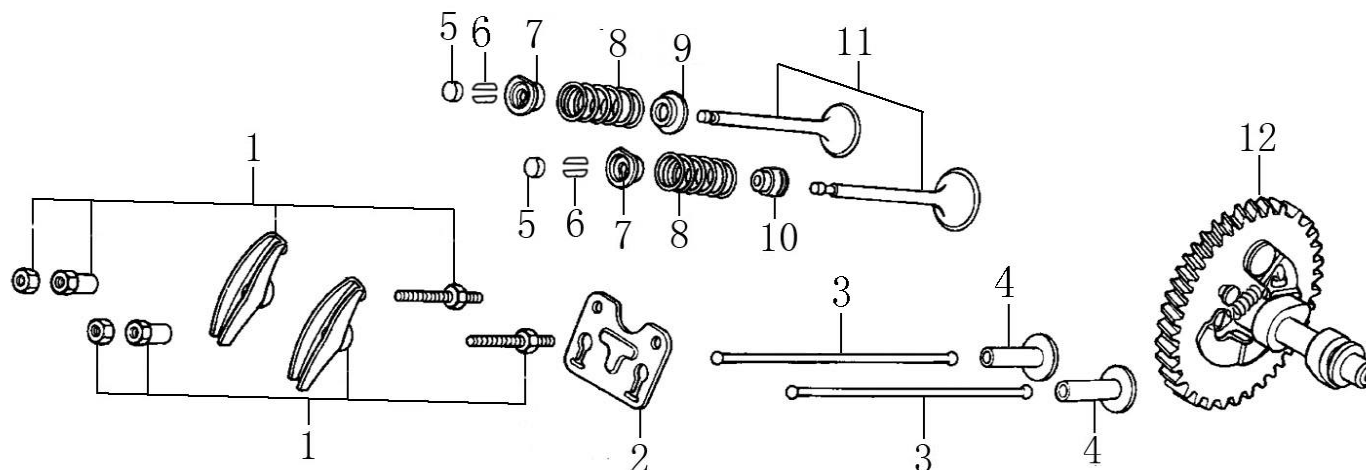


配气系统 (ROCKER,CAMSHAFT)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	140450023-T110	气门摇臂组合	ROCKER ARM ASSY.	2 (2)	2 (2)	2 (2)
2	140710002-T110	推杆限位板组合	PLATE ASSY.	1 (1)	1 (1)	1 (1)
3	140670006-T110	挺杆组合	PUSH ROD	2 (2)	2 (2)	2 (2)
4	140690004-T110	挺柱	LIFTER, VALVE	2 (2)	2 (2)	2 (2)
5	140320002-T110	气门调整帽	ROTATOR, VALVE	2 (2)	2 (2)	2 (2)
6	140390015-T11D	气门锁夹	VALVE LOCKER	4 (4)	4 (4)	4 (4)
7	140380021-T11D	气门弹簧座	RETAINER, EX. VALVE SPRING	2 (2)	2 (2)	2 (2)
8	140340025-T11D	气门内弹簧	SPRING, VALVE	2 (2)	2 (2)	2 (2)
9	140360010-T110	气门内弹簧座圈	SEAT, VALVE SPRING	1 (1)	1 (1)	1 (1)
10	140400012-T110	挡油罩	SEAL, VALVE STEM	1 (1)	1 (1)	1 (1)
11	500550030-T11D	气门套件	VALVE ASSY.	1 (1)	1 (1)	—(—)
	500550032-T190	气门套件	VALVE ASSY.	—(—)	—(—)	1 (1)
12	140020109-T110	凸轮轴组合	CAMSHAFT ASSY.	1 (1)	1 (1)	—(—)
	140020056-T190	凸轮轴组合	CAMSHAFT ASSY.	—(—)	—(—)	1 (1)

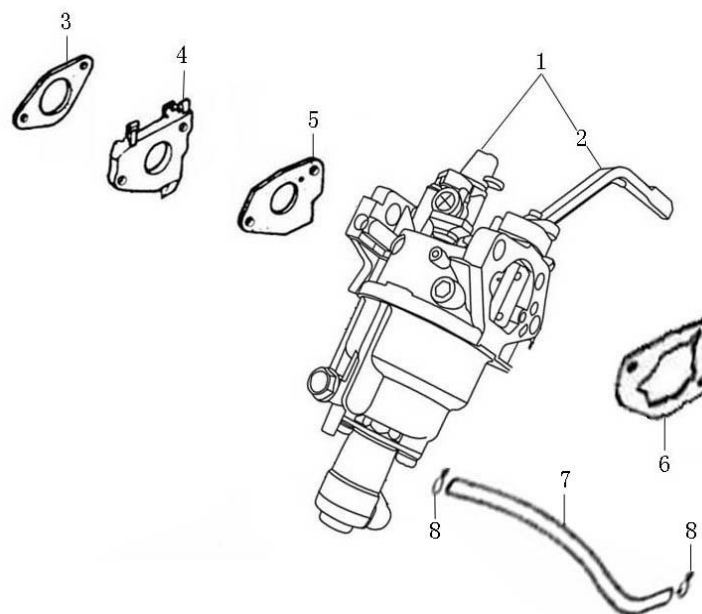


化油器 (CARBURETOR)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	170020770-T560	化油器	CARBURETOR ASSY.	1 (1)	1 (1)	—(—)
	170020456-T570	化油器	CARBURETOR ASSY.	—(—)	—(—)	1 (1)
2	172920007-T570	阻风门手柄组合	LEVER ASSY,CHOKE	1 (1)	1 (1)	1 (1)
3	170430062-T11D	化油器密封垫	GASKET, CARBURETOR	1 (1)	1 (1)	1 (1)
4	170440041-T110	化油器隔热垫	SPACER, CARBURETOR	1 (1)	1 (1)	1 (1)
5	170430050-T11D	化油器密封垫	PACKING ., CARBURETOR	1 (1)	1 (1)	1 (1)
6	170430070-T11D	化油器密封垫	SPACER COMP.,AIR CLEANER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
7	380750245-0001	油管 4×8×165	TUBE, FUEL	1 (1)	1 (1)	1 (1)
8	380950188-T040	管夹	CLIP,TUBE	2 (2)	2 (2)	2 (2)

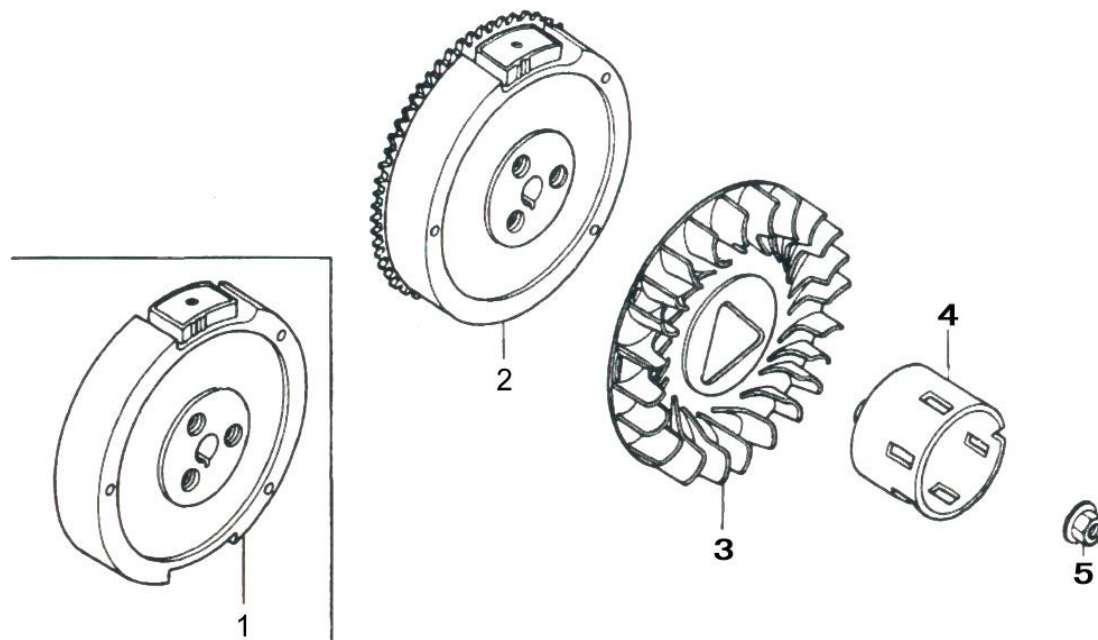


转子部件 (Flywheel)

[illegible]

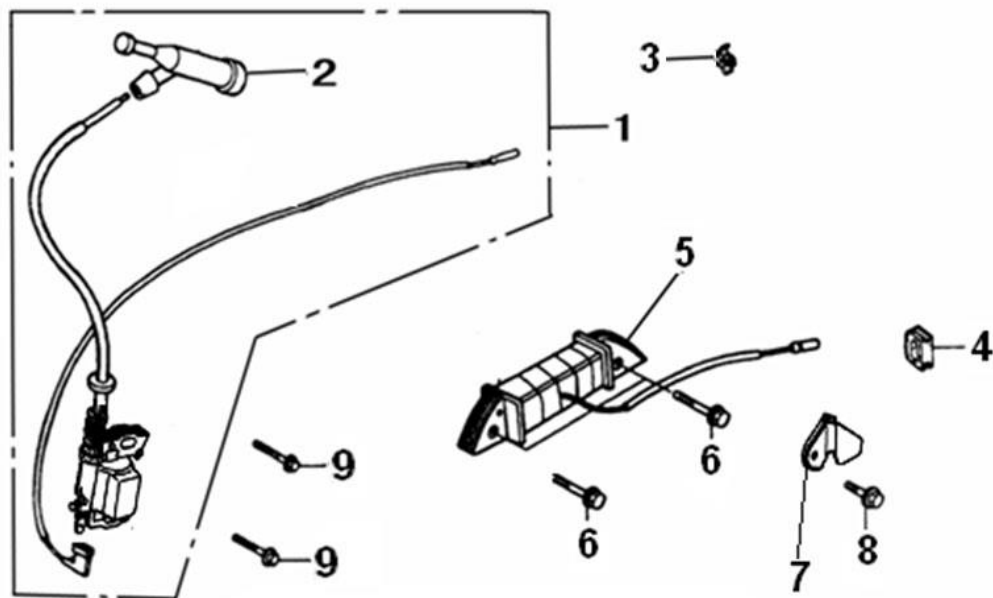


点火系统 (IGNITION COMP.)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	270920170-T110	点火线圈	COIL ASSY., IGNITION	1 (1)	1 (1)	1 (1)
2	270950040-T040	火花塞帽	CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR	1 (1)	1 (1)	1 (1)
3	380930027-T560	定位线卡	CLIP, WIRE HARNESS	1 (1)	1 (1)	1 (1)
4	380930023-T110	定位线卡	GROMMET, CORD	1 (1)	1 (1)	1 (1)
5	270190002-T111	充电线圈部件	COIL,CHARGER 50HZ	— (1)	— (1)	— (1)
6	380140024-0006	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE	— (2)	— (2)	— (2)
7	270280008-T111	线束压板	HOLDER,WEIR	— (1)	— (1)	— (1)
8	380140001-0006	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE	— (1)	— (1)	— (1)
9	380140102-0004	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE	— (2)	— (2)	— (2)

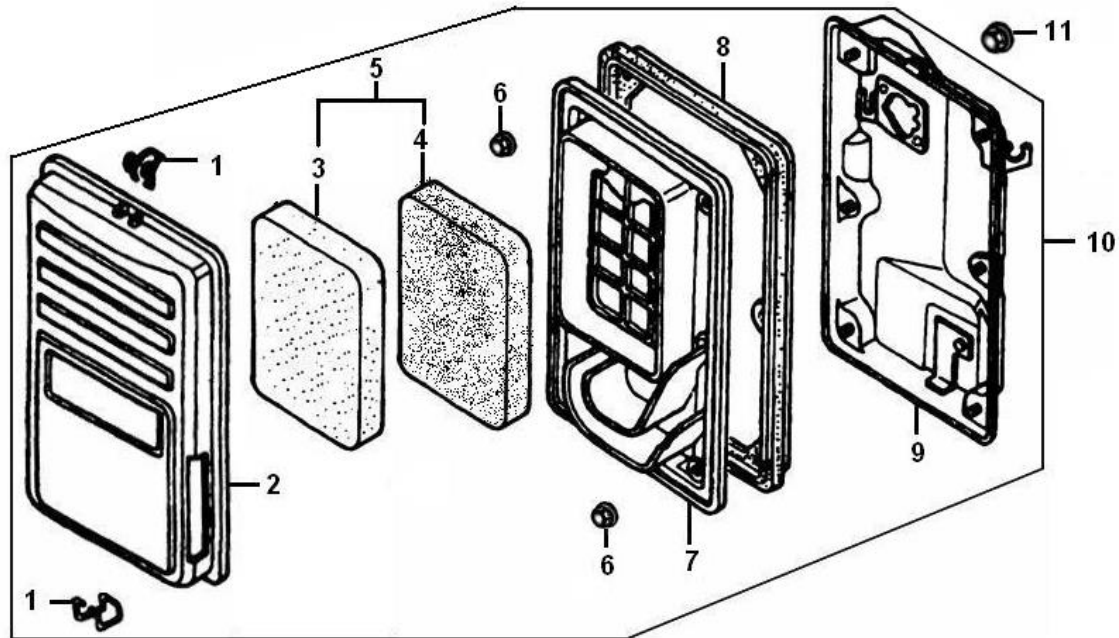


空滤器 (Air cleaner)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	180170011-T560	空滤器盖板卡子	CLIP A, AIR CLEANER WIRE	2 (2)	2 (2)	2 (2)
2	180070088-T560	空滤器壳体盖	COVER, AIR CLEANER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
3	180130121-T560	空滤器滤芯	ELEMENT, AIR CLEANER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
4	180130118-T560	空滤器滤芯	ELEMENT, AIR CLEANER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
5	180100036-T560	空滤器滤芯组合	ELEMENT, AIR CLEANER ASSY.	1 (1)	1 (1)	1 (1)
6	380370012-0005	六角法兰面螺母	NUT, FLANGE	6 (6)	6 (6)	6 (6)
7	180330021-T560	滤芯支撑板体	SEPARATOR, AIR CLEANER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
8	380840434-T560	密封圈	SEAL, AIR CLEANER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
9	180280006-T560	空滤器座	CASE COMP., AIR CLEANER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
10	180020318-T560	空滤器	AIR CLEANER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
11	380370048-0001	六角法兰面螺母	NUT, FLANGE	2 (2)	2 (2)	2 (2)

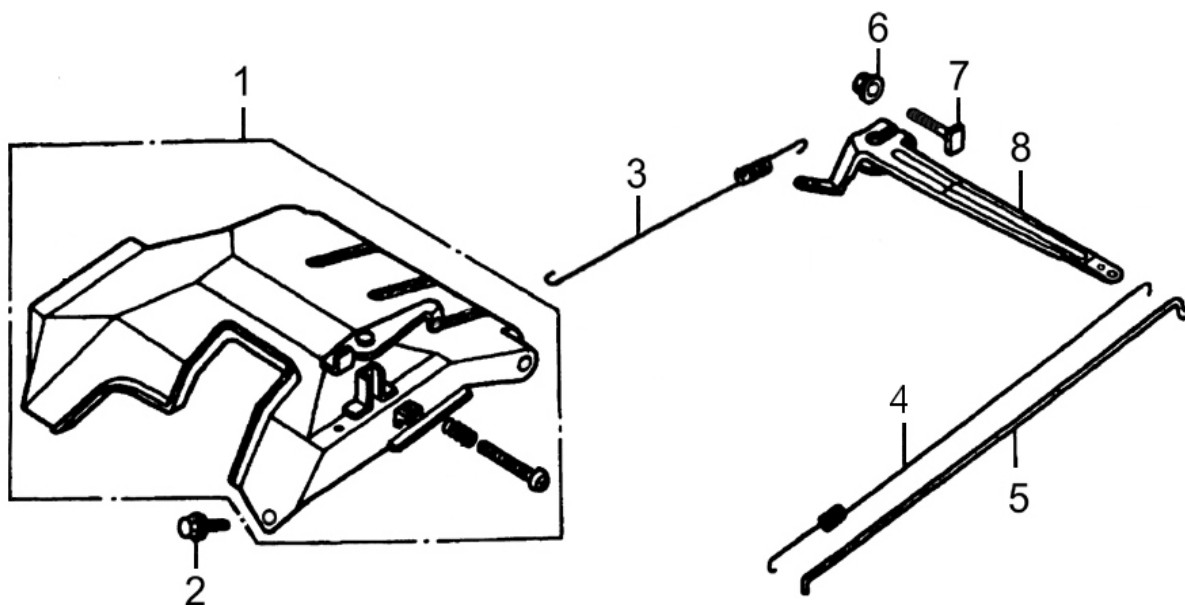


调速控制 (CONTROL)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	171680100-T61F	油门操纵手柄组合	CONTORL ASSY.	1 (1)	1 (1)	1 (1)
2	380140001-0006	六角法兰面螺栓M6X12	BOLT, FLANGE, 6×12	2 (2)	2 (2)	2 (2)
3	171600007-T560	调速弹簧	SPRING, GOVERNOR A	1 (1)	1 (1)	—(—)
	171600016-T120	调速弹簧	SPRING, GOVERNOR A	—(—)	—(—)	1 (1)
4	171610001-T110	节气门复位弹簧	SPRING, GOVERNOR B	1 (1)	1 (1)	1 (1)
5	171590005-T110	油门拉杆	ROD, GOVERNOR	1 (1)	1 (1)	1 (1)
6	380370066-0001	六角法兰面螺母 M6	NUT, FLANGE, M6	1 (1)	1 (1)	1 (1)
7	380250002-T040	方头平端紧定螺钉M6X21	BOLT, GOVERNOR ARM	1 (1)	1 (1)	1 (1)
8	171620003-T110	调速支架	ARM, GOVERNOR	1 (1)	1 (1)	1 (1)

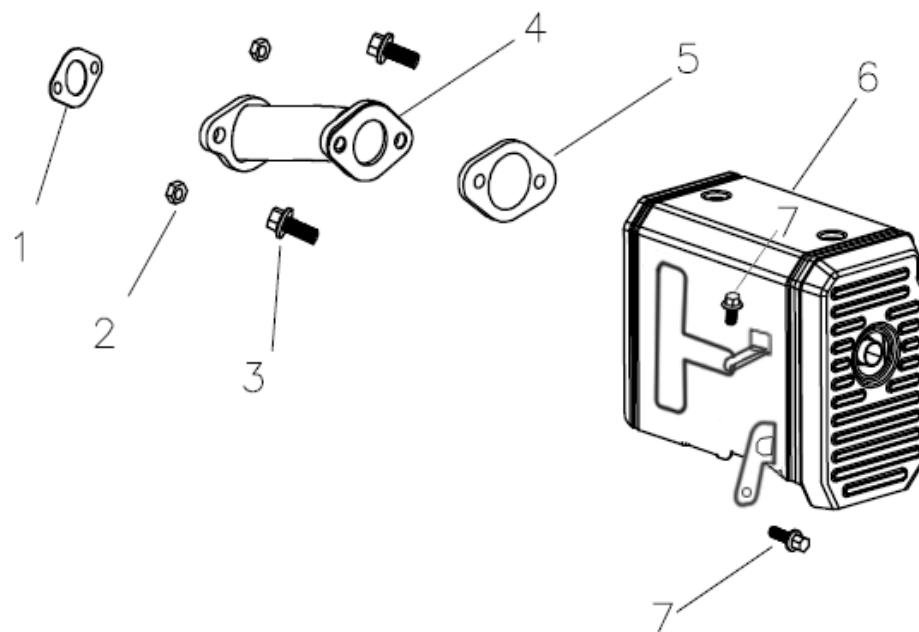


消声器 (MUFFLER)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	180650090-T110	排气口密封垫	GASKET, EXHAUST,CYLINDER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
2	380340005-0005	六角螺母M8	NET, M8	2 (2)	2 (2)	2 (2)
3	380140091-0005	六角法兰面螺栓M8X25	BOLT, FLANGE, 8×25	2 (2)	2 (2)	2 (2)
4	180590247-T61F	排气管	PIPE	1 (1)	1 (1)	1 (1)
5	180660049-T560	消声器密封垫	GASKET, EX., PIPE	1 (1)	1 (1)	1 (1)
6	180571853-T55S	消声器	MUFFLER	1 (1)	—(—)	—(—)
	180571854-T61J	消声器	MUFFLER	—(—)	1 (1)	—(—)
	180571829-T57H	消声器	MUFFLER	—(—)	—(—)	1 (1)
7	380140040-0005	六角法兰面螺栓M8×16	BOLT, FLANGE,M8×16	2 (2)	2 (2)	2 (2)

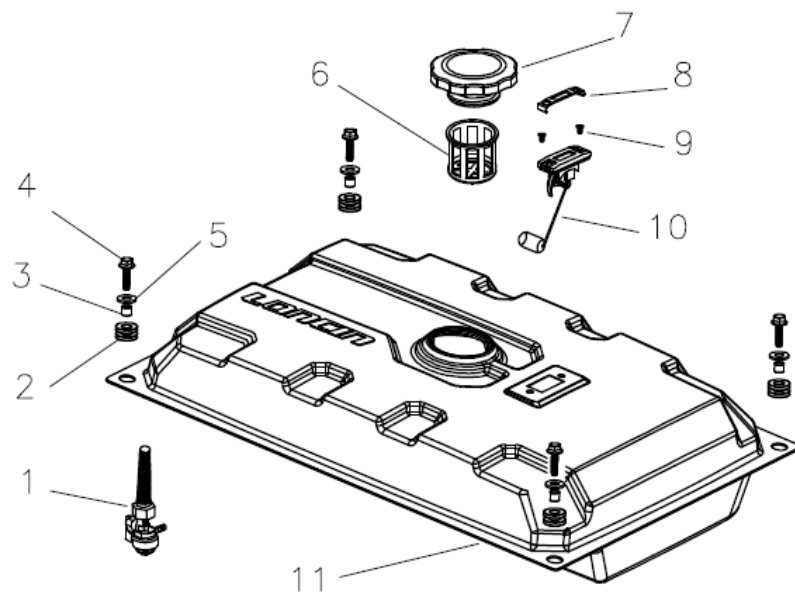


油箱 (FUEL TANK)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	170980057-T520	油开关部件	COCK COMP., FUEL	1 (1)	1 (1)	1 (1)
2	170700050-T520	油箱减震胶垫	RUBBER, FUEL CUSHION	4 (4)	4 (4)	4 (4)
3	170710014-T520	油箱减震垫衬管	COLLAR, TANK CUSHION	4 (4)	4 (4)	4 (4)
4	380140103-0004	六角法兰面螺栓M6×25	BOLT, FLANGE, M6×25	4 (4)	4 (4)	4 (4)
5	380450444-0002	平垫圈	WASHER, FLAT	4 (4)	4 (4)	4 (4)
6	170720014-T525	注油口滤网组合	FILTER, FUEL TANK	1 (1)	1 (1)	1 (1)
7	170870134-T53K	油箱盖	CAP COMP., FUEL FILLER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
8	281870016-T560	油传感器卡子	LABEL, FUEL METER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
9	380220009-0004	十字槽沉头螺钉M5×16	SCREW, FLAT, 5×16	2 (2)	2 (2)	2 (2)
10	170740017-T56B	油标部件	METER COMP., FUEL	1 (1)	1 (1)	1 (1)
11	170501013-T61F	油箱	FUEL TANK (Red)	1 (1)	1 (1)	1 (1)

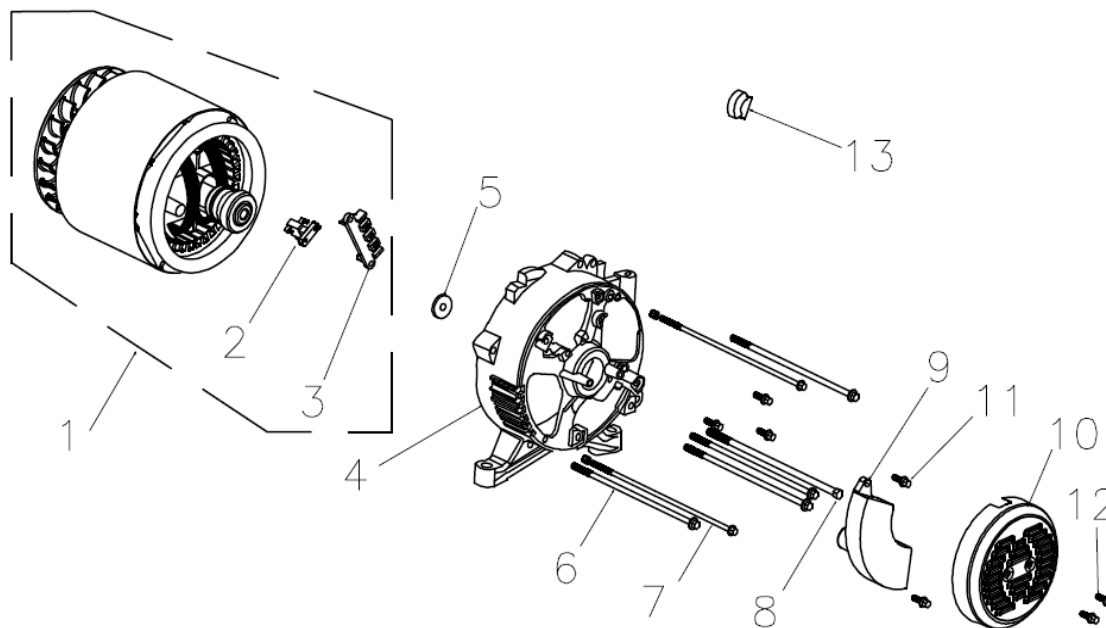


电机部件 (ALTERNATOR)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	660080351-T55M	电机部件	ALTERNATOR	1 (1)	—(—)	—(—)
	660080436-T61F	电机部件	ALTERNATOR	—(—)	1 (1)	—(—)
	660080353-T57E	电机部件	ALTERNATOR	—(—)	—(—)	1 (1)
2	660120001-T560	碳刷组合	BRUSH	1 (1)	1 (1)	1 (1)
3	660140001-T560	电压接线板	TERMINAL, VOLT CHANGE	1 (1)	1 (1)	1 (1)
4	660010002-T560	电机后支撑	HOUSING, RR	1 (1)	1 (1)	1 (1)
5	380450515-T560	平垫圈	WASHER, FLAT	1 (1)	1 (1)	1 (1)
6	380140541-T55M	六角头法兰面螺栓M6*135	BOLT, FLANGE	4 (4)	—(—)	—(—)
	380140346-T530	六角头法兰面螺栓M6*150	BOLT, FLANGE	—(—)	4 (4)	—(—)
	380140348-T560	六角头法兰面螺栓M6*175	BOLT, FLANGE	—(—)	—(—)	4 (4)
7	380140543-T55M	六角头法兰面螺栓M5*174	BOLT, FLANGE	2 (2)	—(—)	—(—)
	380140557-T61F	六角头法兰面螺栓M5*184	BOLT, FLANGE	—(—)	2 (2)	—(—)
	380140494-T560	六角头法兰面螺栓M5*214	BOLT, FLANGE	—(—)	—(—)	2 (2)
8	380070337-T55M	六角头螺栓M10*225	BOLT, HEX.	1 (1)	—(—)	—(—)

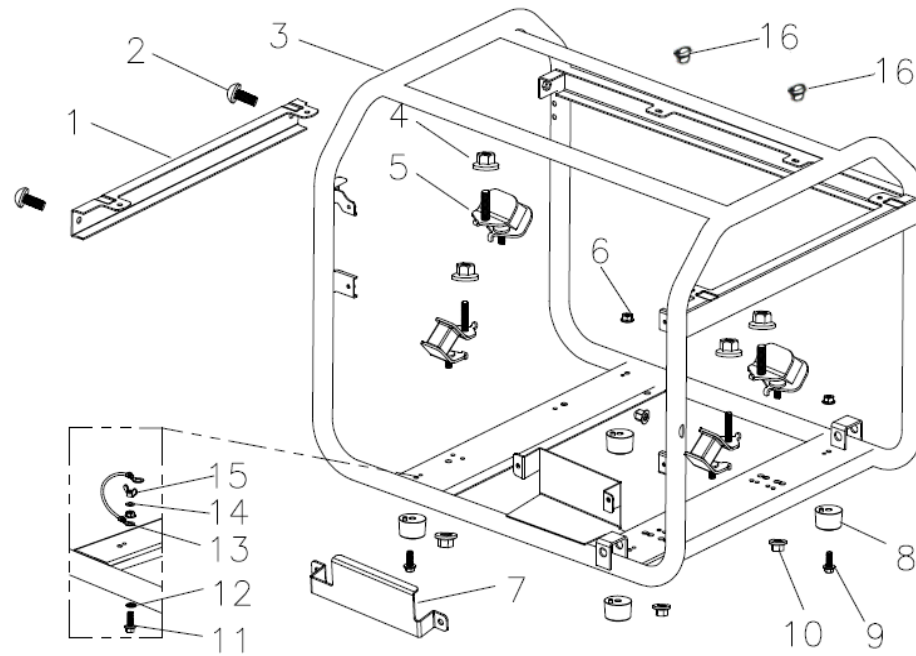


机架 (FRAME)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	300730024-T61F	机架横档	FRAME RAIL	1 (1)	1 (1)	1 (1)
2	380190191-T61F	内六角螺钉M8*16	SOKET HEAD CAP SCREW	2 (2)	2 (2)	2 (2)
3	300720311-T61F	机架部件	FRAME	1 (1)	1 (1)	1 (1)
	300720312-T61G	机架部件(内置)	FRAME	— (—)	— (1)	— (1)
4	380370077-T040	六角法兰面螺母M10	NUT, FLANGE, M10	4 (4)	4 (4)	4 (4)
5	300770023-T61F	机架减震座	RUBBER , BOTTOM	1 (1)	1 (1)	1 (1)
6	380370048-0001	六角法兰面螺母M6	NUT, FLANGE, M6	4 (4)	4 (4)	4 (4)
7	271170023-T571	蓄电池压架	PLATE,BATTERY SETTING	— (1)	— (1)	— (1)
8	300770005-T810	机架减震座	RUBBER , BOTTOM	4 (4)	4 (4)	4 (4)
9	380140215-0003	六角法兰面螺栓M6*14	BOLT, FLANGE, M6*14	3 (3)	3 (3)	3 (3)
10	380370007-0004	六角法兰面螺母M8	NUT, FLANGE, M8	4 (4)	4 (4)	4 (4)
11	380140102-0004	六角法兰面螺栓	BOLT, FLANGE	1 (1)	1 (1)	1 (1)
12	380490022-0002	锁紧垫圈	WASHING,LOCK	1 (1)	1 (1)	1 (1)
13	272980009-T560	通机接地线	GROUND LINE	1 (1)	1 (1)	1 (1)

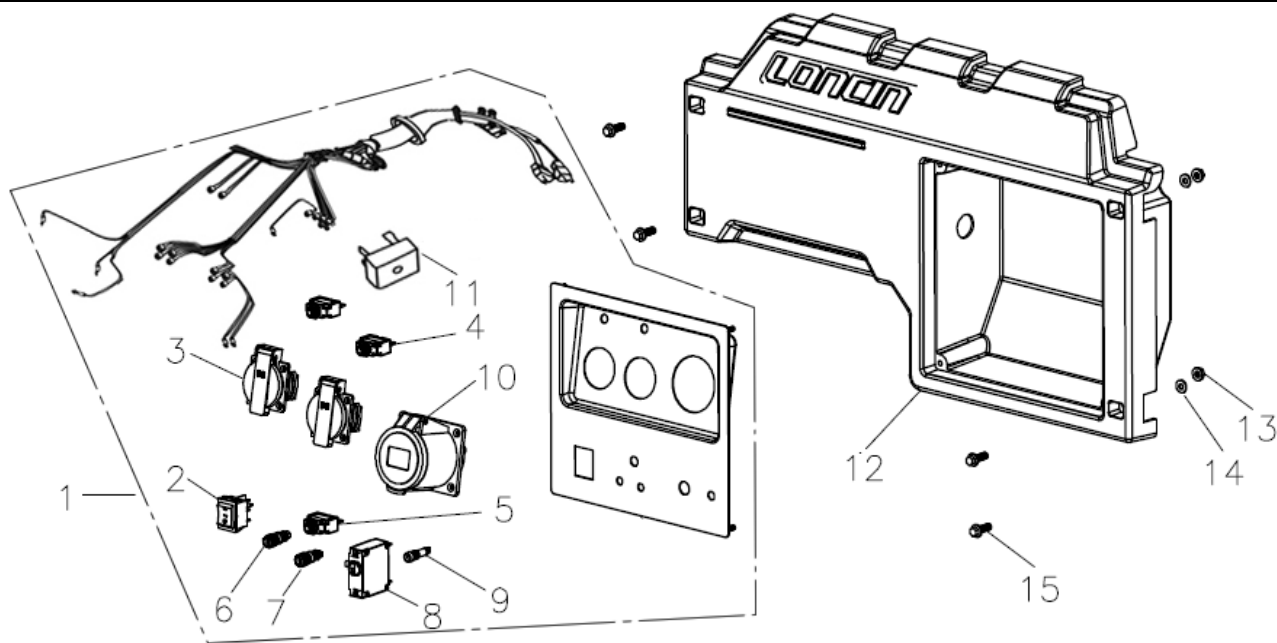


控制面部件 (COTROL PANEL ASSY.)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	271851433-T55M	控制面板部件	COTROL PANEL ASSY.	1 (—)	— (—)	— (—)
	271851570-T55N	控制面板部件	COTROL PANEL ASSY.	— (1)	— (—)	— (—)
	271851434-T61F	控制面板部件	COTROL PANEL ASSY.	— (—)	1 (—)	— (—)
	271851636-T61G	控制面板部件	COTROL PANEL ASSY.	— (—)	— (1)	— (—)
	271851647-T57E	控制面板部件	COTROL PANEL ASSY.	— (—)	— (—)	1 (—)
	271851606-T57F	控制面板部件	COTROL PANEL ASSY.	— (—)	— (—)	— (1)
2	271810002-T520	启动控制开关	ENGINE SWITCH	1 (—)	1 (—)	1 (—)
	271810011-T573	启动控制开关	ENGINE SWITCH	— (1)	— (1)	— (1)
3	271890001-T560	插座 (欧式16A)	SOCKET	3 (3)	3 (3)	2 (2)
4	271290055-T590	过流保护器16A	CIRCUIT BREAKER	3 (3)	3 (3)	2 (2)
5	271290024-T529	过流保护器10A	CIRCUIT BREAKER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
6	272080001-T523	正极接线柱组合	POST , ARODE	1 (1)	1 (1)	1 (1)
7	272090001-T523	负极接线柱组合	POST , CATHODE	1 (1)	1 (1)	1 (1)
8	271290051-T54D	过流 (断路) 保护器17A	CIRCUIT BREAKER	1 (1)	— (—)	— (—)

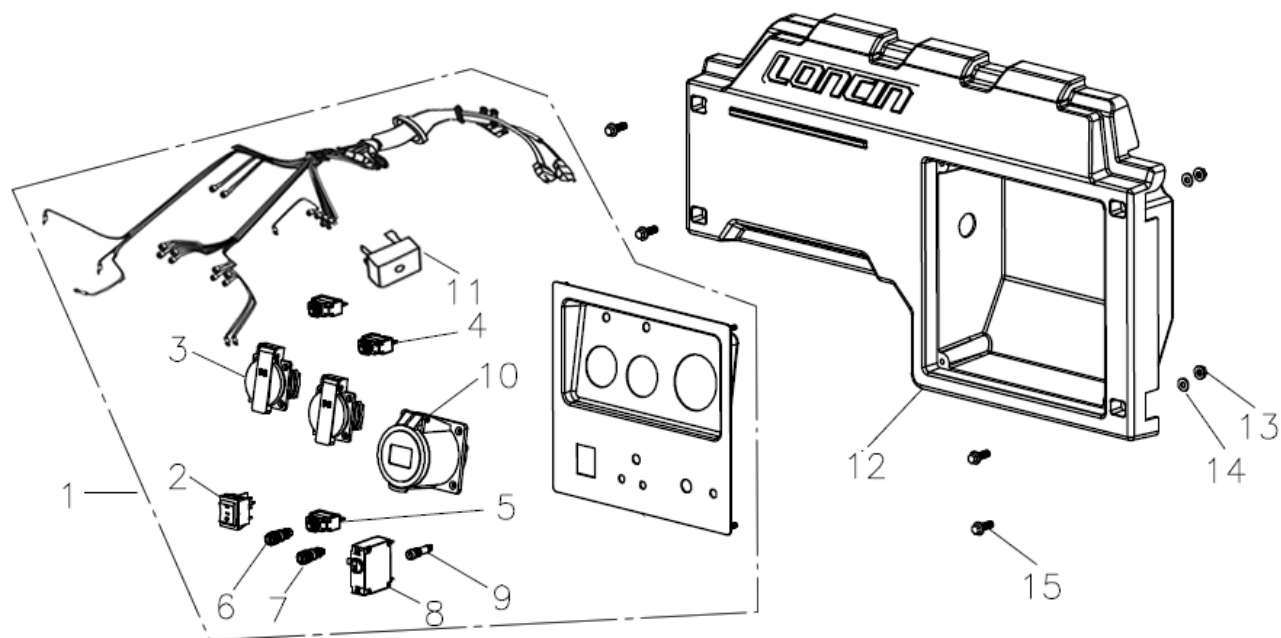


控制面部件 (COTROL PANEL ASSY.)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
8	271290090-T560	过流 (断路) 保护器22A	CIRCUIT BREAKER	— (—)	1 (1)	— (—)
	271290015-T540	过流 (断路) 保护器26A	CIRCUIT BREAKER	—	—	1 (1)
9	283730004-T560	电压指示灯	LAMP	1 (1)	1 (1)	1 (1)
10	271890025-T560	插座 (欧式工业32A)	SOCKET	— (—)	— (—)	1 (1)
11	271920001-T560	整流桥	RECTIFIER BRIDGE	1 (1)	1 (1)	1 (1)
12	271970014-T61F	面板座	PANEL BACK COVER	1 (1)	1 (1)	1 (1)
13	380370047-0003	六角法兰面螺母M4	NUT	4 (4)	4 (4)	4 (4)
14	380450526-T529	平垫圈	WASHER	4 (4)	4 (4)	4 (4)
15	380140215-0003	六角法兰面螺栓M6*14	BOLT, FLANGE	4 (4)	4 (4)	4 (4)

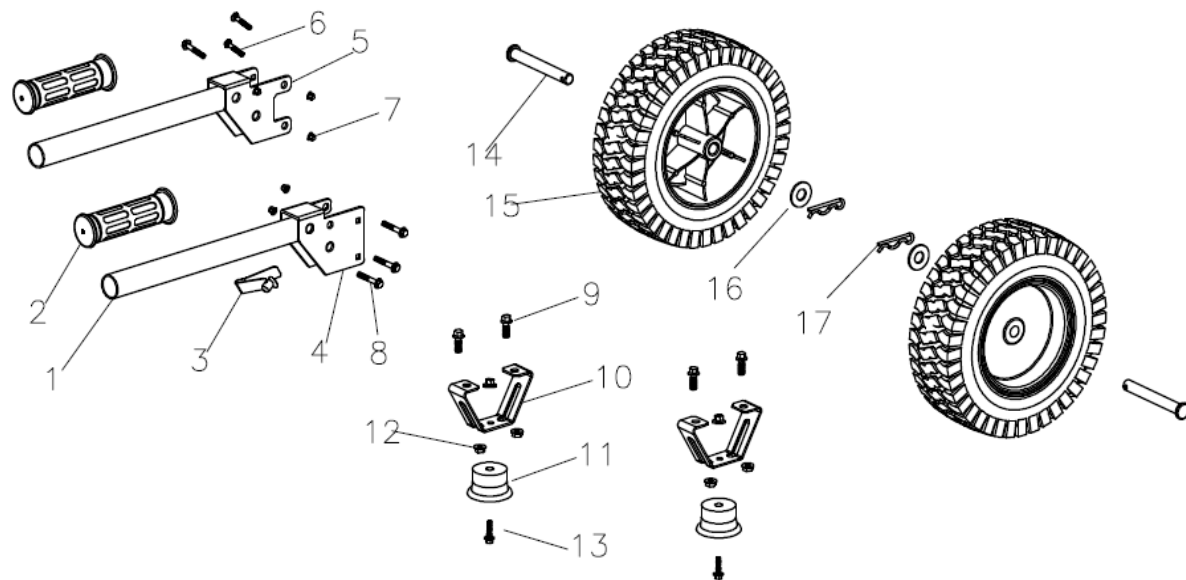

扶手、车轮 (HANDLE、KIT)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	320400026-T56B	手把管组合	PIPE,HANDLE	2 (2)	2 (2)	2 (2)
2	320180212-T56B	手把胶	RUBBER JACKET	2 (2)	2 (2)	2 (2)
3	320750015-T560	手把管限位块	SNAP BUTTON	2 (2)	2 (2)	2 (2)
4	320420024-T56B	手把管连接支架	SETTING,HANDLE	1 (1)	1 (1)	1 (1)
5	320420023-T56B	手把管连接支架	SETTING,HANDLE	1 (1)	1 (1)	1 (1)
6	303490004-T56C	扶手支架螺栓M8*40	CARRIAGE HEAD BOLT	4 (4)	4 (4)	4 (4)
7	380330007-0005	盖型螺母M8	CAP NUT LOCKING M8	6 (6)	6 (6)	6 (6)
8	380140005-0003	六角头法兰面螺栓M8*40	BOLT, FLANGE	2 (2)	2 (2)	2 (2)
9	380140215-0003	六角头法兰面螺栓M6*14	BOLT, FLANGE	4 (4)	4 (4)	4 (4)
10	300800029-T61F	机架减震座支架	FRAME,BENT FOOT	2 (2)	2 (2)	2 (2)
11	300770020-T532	机架减震座	RUBBER,SHOCK ABSORBER	2 (2)	2 (2)	2 (2)
12	380370048-0001	六角法兰面螺母M6	NUT, FLANGE, M6	4 (4)	4 (4)	4 (4)
13	380140171-0004	六角头法兰面螺栓M6*28	BOLT, FLANGE	2 (2)	2 (2)	2 (2)
14	660730026-T560	机组支撑轮轴	AXLE PIN	2 (2)	2 (2)	2 (2)

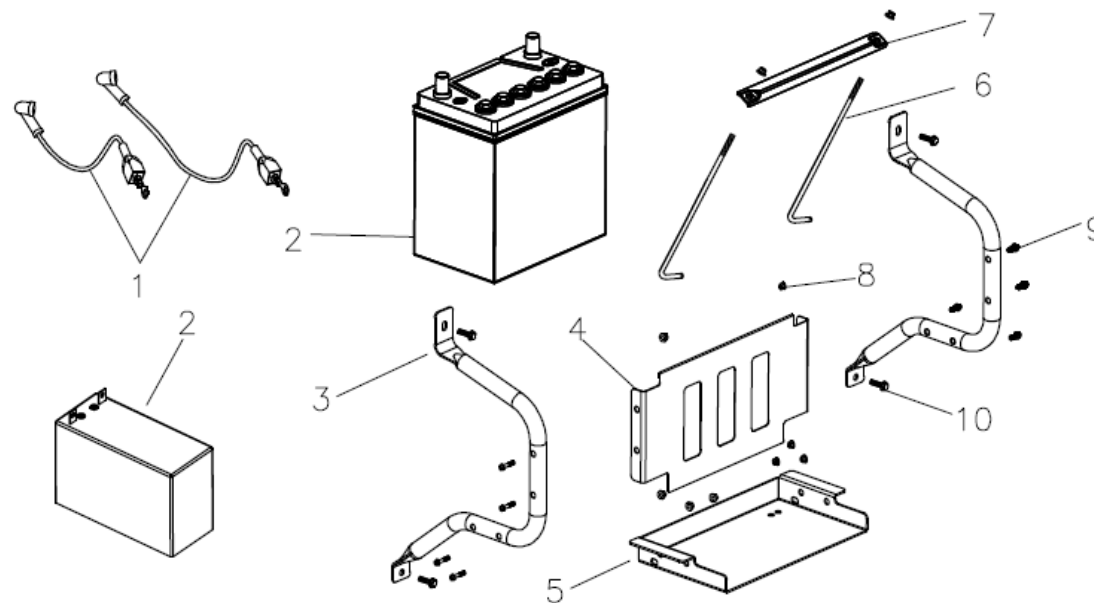

蓄电池组件 (BATTERY TRAY)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称 (Description)		数量 (Quantity)		
				LC5000(D)-AS	LC6500(D)-AS	LC8000(D)-AS
1	271270026-T57F	正极导线(内置)	BATTERY WIRE	— (1)	— (1)	— (1)
	271270030-T61G	正极导线(外置)	BATTERY WIRE	— (1)	— (1)	— (1)
2	271060220-T571	蓄电池 (内置9AH)	BATTERY 9AH	— (1)	— (1)	— (1)
	271060147-T561	蓄电池 (外置36AH)	BATTERY 36AH	— (1)	— (1)	— (1)
3	271180009-61G	蓄电池边框架	FRAME,BATTERY	— (2)	— (2)	— (2)
4	271200012-T53L	蓄电池护板	COVER,BATTERY	— (1)	— (1)	— (1)
5	271190016-T53L	蓄电池托架	BRACKET,BATTERY	— (1)	— (1)	— (1)
6	271210001-T561	蓄电池压架连接杆	DEPRESSER,BATTERY	— (2)	— (2)	— (2)
7	271170003-T521	蓄电池压架	POLE,BATTERY	— (1)	— (1)	— (1)
8	380370048-0001	六角法兰面螺母M6	NUT, FLANGE, M6	— (10)	— (10)	— (10)
9	380140095-0005	六角法兰面螺栓M6X30	BOLT, FLANGE M6*25	— (8)	— (8)	— (8)
10	380140215-0003	六角头法兰面螺栓M6X14	BOLT, FLANGE M6*14	— (2)	— (2)	— (2)



隆鑫通用动力股份有限公司

Loncin motor co., Ltd.

详细地址：重庆市九龙坡区九龙工业园区华龙大道99号

Add: No. 99 Hualong Road, Jiulongpo District, Chongqing, China

Tel: 86 23 8980 5678/86 23 8980 8505

Fax: 86 23 8906 7566

Email: service@loncinengine.com

Website: www.loncinengine.com

PRINTED IN CHINA